



Gáz főzőfelület

Płyta gazowa

Plită pe gaz

Газовая варочная панель


EC6A....., EC7A....., EC9A.....

siemens-home.bsh-group.com/welcome


| | |
|--------------------------------------|----|
| [hu] Használati utasítás | 4 |
| [pl] Instrukcja obsługi | 14 |
| [ro] Instrucțiuni de utilizare | 25 |
| [ru] Правила пользования | 36 |

Register
your
product
online


EC6A.IB...

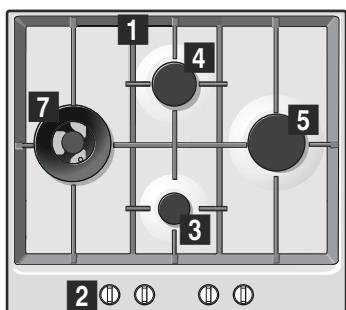


**EC7A.RB...
EC7A.RC...**

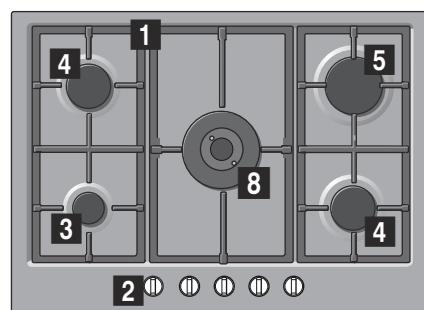


**EC6A.HB...
EC6A.HC...**

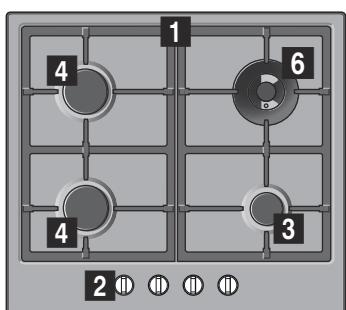


**EC7A.SB...
EC7A.SC...**

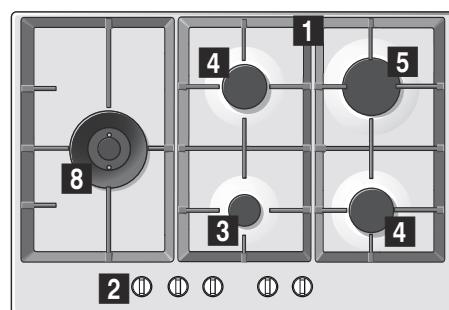


**EC6A.PB...
EC6A.PC...**

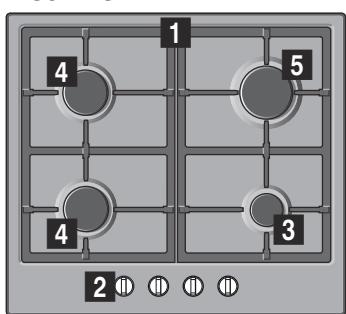


**EC9A.RB...
EC9A.RC...**

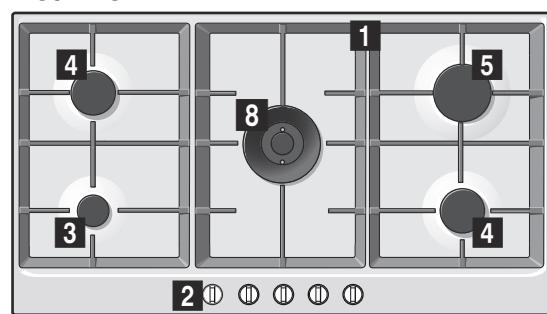

EC7A.QB...

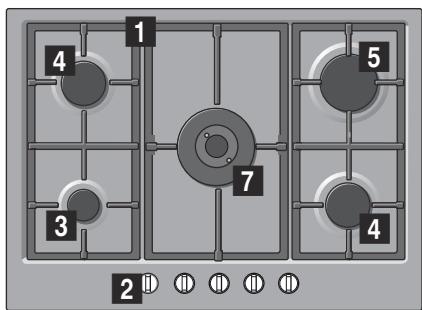


ER9A.SC...

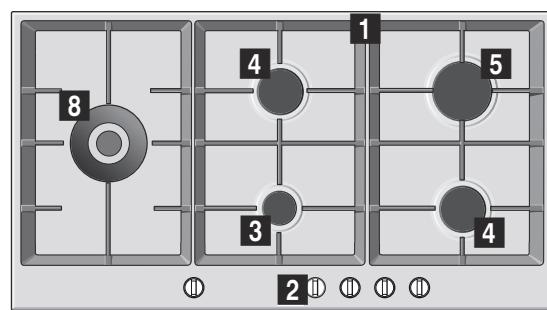

EC9A.TB...

EC9A.TC...

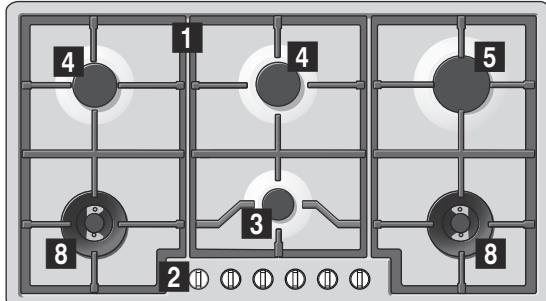

-
- 1** Rostélyok
 - 2** Kapcsolók
 - 3** Takarék égőfej, max. 1 kW
 - 4** Normál égőfej, max. 1,75 kW

- 5** Erős égőfej, max. 3 kW
- 6** Mini wok égőfej 3,5 kW-ig
- 7** Wok égőfej max. 4 kW-tal
- 8** Kettős wok égőfej max. 5 kW-tal

-
- 1** Ruszty
 - 2** Pokrętła
 - 3** Palnik oszczędny o mocy do 1 kW
 - 4** Palnik zwykły o mocy do 1,75 kW

- 5** Palnik o dużej mocy do 3 kW
- 6** Minipalnik Wok o mocy do 3,5 kW
- 7** Palnik Wok o mocy do 4 kW
- 8** Podwójny palnik Wok o mocy do 5 kW

-
- 1** Grătare
 - 2** Comenzi
 - 3** Arzător economic cu până la 1 kW
 - 4** Arzător normal cu până la 1,75 kW

- 5** Arzător puternic cu până la 3 kW
- 6** Mini-arzător pentru wok până la 3,5 kW
- 7** Arzător pentru Wok cu până la 4 kW
- 8** Arzător dual pentru Wok cu până la 5 kW

-
- 1** Решетки
 - 2** Ручки управления
 - 3** Экономичная конфорка до 1 кВт
 - 4** Стандартная конфорка до 1,75 кВт

- 5** Конфорка повышенной мощности до 3 кВт
- 6** Конфорка Mini-Wok до 3,5 кВт
- 7** Конфорка Wok до 4 кВт
- 8** Двойная Конфорка Wok до 5 кВт

Tartalomjegyzék

| | | |
|--|--|----|
| | Rendeltetésszerű használat | 4 |
| | Fontos biztonsági előírások | 5 |
| | A készülék megismerése..... | 6 |
| | Kezelőelemek és égők..... | 6 |
| | Tartozékok | 7 |
| | Gázrozsák..... | 8 |
| | Kézi bekapcsolás..... | 8 |
| | Automatikus gyújtás..... | 8 |
| | Biztonsági rendszer | 8 |
| | Égő eloltása | 8 |
| | Megjegyzések | 8 |
| | Táblázatok és tippek | 8 |
| | Megfelelő edények..... | 8 |
| | Használati útmutató | 8 |
| | Főzési táblázat | 9 |
| | Tisztítás és karbantartás | 11 |
| | Tisztítás | 11 |
| | Karbantartás..... | 12 |
| | Mi a teendő zavar esetén?..... | 12 |
| | Vevőszolgálat | 13 |
| | Jótállási feltételek | 13 |
| | Környezetvédelem | 13 |
| | Ártalmatlanítás környezetbarát módon | 13 |

További információkat a termékekről, a tartozékokról, az alkatrészekről és a szervizzel kapcsolatban internetes oldalunkon: www.siemens-home.bsh-group.com és az Online-Shop-ban: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops talál.

Rendeltetésszerű használat

Olvassa el figyelmesen a következő utasításokat. Csak ezt követően tudja a készüléket hatékonyan és biztonsággyal használni. Órizze meg a használati és beszerelési útmutatót, és az esetleges új tulajdonosnak a készülékkel együtt adjon át azokat.

A kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyása esetén a gyártót semmilyen felelősséggel nem terheli.

A használati utasításban szereplő képek tájékoztató jellegűek.

A készüléket csak az üzembe helyezéskor vegye ki a védőcsomagolásból. Ha bármilyen sérülést észlel a készüléken, ne csatlakoztassa azt. Lépjjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal.

Ez a készülék a gázkészülékekre vonatkozó EN 30-1-1-es szabvány szerinti 3. osztályba sorolandó: bútorba beépített készülék.

Az új főzőlap beszerelése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az üzembe helyezés a beszerelési útmutató szerint történik.

A készüléket tilos jachton vagy lakókocsiban üzembe helyezni.

Ez a készülék kizárolag megfelelően szellőző helyiségekben használható.

A készülék külső időkapcsolóval vagy távirányítással való üzemeltetésre nem alkalmas.

A beszereléssel, csatlakoztatással, beállítással és más típusú gázra való átállítással kapcsolatos szerelést megfelelően képzett szakembernek kell végeznie, az érvényben lévő szabályok és a helyi gáz- és áramszolgáltatók előírásainak betartásával. A szellőzésre vonatkozó előírásokra kiemelt figyelmet kell fordítani.

A készüléket a gyártás során adott, a műszaki adatlapon jelölt gáztípus használatára állították be. Ha módosításra van szükség, kérjük, olvassa el a beszerelési útmutatóban található információkat. Más típusú gázra való átállítás esetén kérjük, hogy forduljon vevőszolgálatunkhoz.

Ezt a készüléket kizárolag háztartásban történő használatra tervezték. Kereskedelmi és nagyüzemi használata nem megengedett. A készüléket kizárolag ételek készítésére használja, soha ne fűtésre. A jótállás kizárolag rendeltetésszerű használat esetén érvényes.

Ezt a készüléket legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig való használatra tervezték.

Működés közben a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.

Csak olyan fedőt vagy gyermekbiztonsági védőelemet használjon, melyet a főzőlap gyártója jóváhagyott. Balesetveszély áll fenn, például a túlmelegedés, meggyulladás vagy darabok leválása miatt.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 15 vnél idősebbek és felügyelet mellett vannak.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

Fontos biztonsági előírások

Figyelmeztetés – Gyulladásveszély!

A gáz elégés nélkül felhalmozódása zárt helyiségben gyulladásveszélyteljes jár. Ne helyezze a készüléket huzatos helyre. Az égők lángja kialudhat. Olvassa el figyelmesen a gázrózsák működésére vonatkozó utasításokat és figyelmeztetéseket.

Figyelmeztetés – Gázmérgezés veszélye!

A gáztűzhely használata a helyiségben meleget, párát és égéstermékeket eredményez. Biztosítsa a konyha megfelelő szellőzését, főként a főzőlap működtetése során: hagyja nyitva a természetes szellőzést biztosító nyílásokat, vagy szereltesen be egy mechanikus szellőztető készüléket (elszívó kürtöt). Ha a készüléket nagy teljesítményen vagy hosszú időn át használja, kiegészítő vagy hatékonyabb szellőzésre lehet szükség: nyisson ablakot, vagy növelje a mechanikus szellőztető teljesítményét.

Figyelmeztetés – Égésveszély!

- A főzőfelületek és a készülék környezetében található bútorok felforrósodnak. Ne érintse meg a forró felületeket. A 8 éven aluli gyermekeket tartsa távol a készüléktől.
- Ha a cseppfolyós gáz palackja nem függőlegesen áll, a cseppfolyós propán/bután a készülékbe juthat. Ezáltal heves sugárláng csaphat fel az égőfejeknél. Az alkatrészek megsérülhetnek és idővel nem zárnak jól, így ellenőrizetlenül gáz áramlik ki. Mindkét eset égési sérüléseket okozhat. A cseppfolyósgázpalackokat minden függőleges helyzetben használja.

Figyelmeztetés – Tűzveszély!

- A főzőfelületek nagyon felmelegednek. Ne tegyen gyűlékony tárgyat a főzőlapra. Ne tároljon semmit a főzőlapon.
- Ne tároljon vagy használjon maró hatású vegyszereket, gáz halmazállapotú vagy gyűlékony anyagokat, illetve semmi egyebet élelmiszeren kívül az elektromos háztartási készülékek alatt vagy közelében.

- A túlzottan felmelegített zsiradék vagy olaj könnyen lángra lobbanhat. Zsiradék vagy olaj melegítése közben ne hagyja a tűzhelyet felügyelet nélkül. Ha lángra lobbant, ne próbálja vízzel eloltani a tüzet. Fedje be az edényt, hogy a lángot elfojtsa, majd zárja el a főzőfelületet.

⚠ Figyelmeztetés – Sérülésveszély!

- A sérült, nem megfelelő méretű, a főzőlap szélein túlnyúló és a nem megfelelően elhelyezett edények súlyos sérüléseket okozhatnak. Tartsa be a főzőedényekre vonatkozó tanácsokat és figyelmeztetéseket.
- Hiba esetén válassza le a készüléket a gáz- és elektromos hálózatról. A javítás ügyében hívja vevőszolgálatunkat.
- Ne nyúljon a készülék belsejébe. Ha szükséges, hívja vevőszolgálatunkat.
- Ha egy kezelőgomb nem forgatható vagy laza, ne használja tovább. A kezelőgomb javításához vagy cseréjéhez forduljon azonnal a vevőszolgálathoz.

⚠ Figyelmeztetés – Elektromos kisülés veszélye!!


A készülék tisztításához ne használjon gózzel működő készülékeket.

A készülék megismerése

A modell áttekintésénél megtalálja készülékét az égőfejek teljesítményével. → 2. oldal

Kezelőelemek és égők


Minden kezelőgombon jelölve van a hozzá tartozó égő. A kezelőgombokkal a különféle pozícióknak megfelelően állíthatja be a mindenkor szükséges teljesítményt a maximális és minimális értékek között. Soha ne próbáljon a 0 pozícióról közvetlenül az 1 pozícióra, vagy az 1 pozícióról a 0 pozícióra váltani.

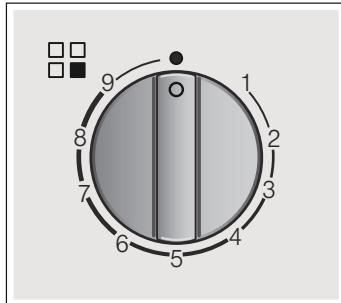


Kijelzések

| | |
|---|---|
| | Kezelőgombbal szabályozott égő |
| | Kikapcsolt égő |
| 9 | Legmagasabb teljesítményfokozat és elektromos gyújtás |
| 1 | Legalacsonyabb teljesítményfokozat |


A kettős duplaégők belső és külső lángjai egymástól függetlenül szabályozhatók. Lehetséges teljesítményfokozatok:

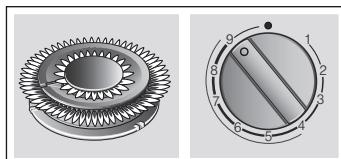


Belső és külső láng maximális teljesítményen.

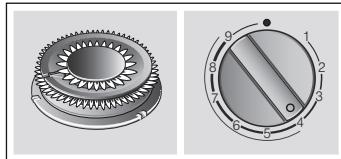

Külső láng minimális, belső láng maximális teljesítményen.

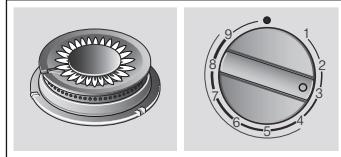


Belső láng maximális teljesítményen.

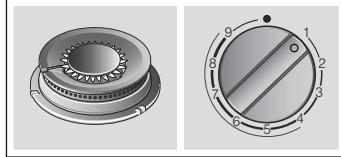

Belső láng minimális teljesítményen.

A készülék megfelelő működése érdekében mindenkorban ellenőrizze, hogy a rostélyok és az égők elemei megfelelően vannak-e elhelyezve. Ne cserélje fel az égők fedeleit.

A feltéteket mindenkoran óvatosan távolítsa el. Egy feltét eltolásával a mellette lévő feltéket is odébbtolhatja.

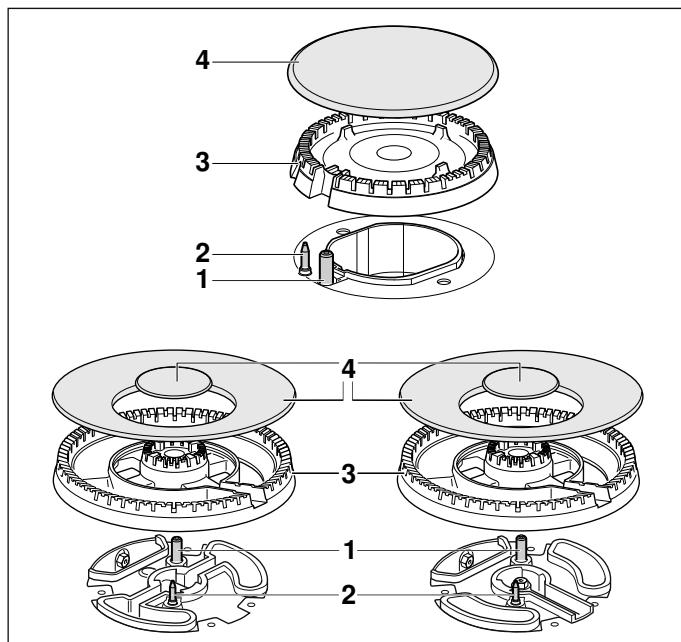

Alkatrészek

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Gyújtógyertya |
| 2 | Hőelem |
| 3 | Égőkehely |
| 4 | Égőfedél |

Tartozékok

A készülék típusától függően a főzőlap az alábbi tartozékokkal rendelkezhet. A tartozékok a vevőszolgálatnál is beszerezhetők.




Wok kiegészítő feltét

Csak wok égőfejeken való használatra alkalmas. Domború aljú edényt használjon.



Eszpresszófőző kiegészítő feltét


Csak a legkisebb égőfejen való használatra alkalmas. Csak 12 cm-nél kisebb átmérőjű edényt használjon.

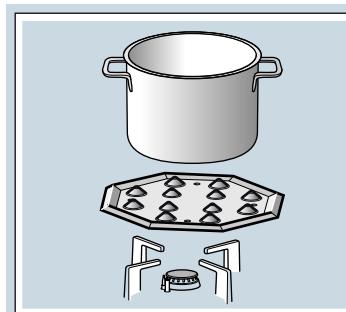

Simmer Plate

Ez a kiegészítő csak alacsony hőmérsékleten való főzéshez használható. Használható takarék égőfejjel vagy normál égőfejjel. Ha főzőfelület több normál égőfejjel rendelkezik, akkor a Simmer Plate elhelyezése a jobb első vagy hátsó normál égőfejre javasolt.

A kiegészítőt a dudorokkal fel-felé helyezze a tartóra, és ne közvetlenül az égőfejre.

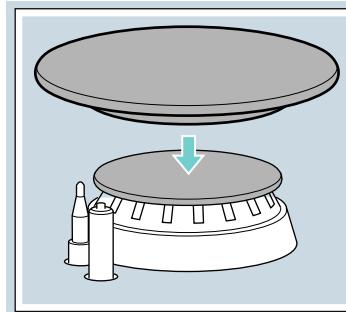

Simmer Cap

Kizárolag minimális teljesítménnyel való főzésre szolgáló égőfejtakaró. A Simmer Cap kiegészítőt a takarék égőfej fedelére kell felhelyezni.

Kód

| | |
|----------|--|
| HZ233540 | Wok kiegészítő feltét: öntöttvas (4-5 kW) |
| HZ233440 | Wok kiegészítő feltét: öntöttvas (mini wok égőfej) |
| HZ241110 | Eszpresszófőző kiegészítő feltét |
| HZ298105 | Simmer Plate |
| HZ211310 | Simmer Cap |

A gyártót semmilyen felelősség nem terheli, ha Ön nem használja a tartozékokat, vagy ha nem rendeltetésszerűen használja őket.

Gázrózsák

Kézi bekapcsolás

- Nyomja meg a kiválasztott égő kezelőgombját, és forgassa balra a legmagasabb teljesítményfokozatig.
- Tartson egy elektromos gyújtót vagy lángot (öngyújtó, gyufa stb.) az égőhöz.

Automatikus gyújtás

Ha a főzőfelület automatikus gyújtással rendelkezik (gyújtógyertya):

- Nyomja meg a kiválasztott égő kezelőgombját, és forgassa balra a legmagasabb teljesítményfokozatig. Amíg nyomva tartja a kezelőgombot, minden égőnél szikra képződik. Az égőfej begyullad.
- Engedje el a kezelőgombot.
- A kezelőgombot forgassa a kívánt pozícióra.

Ha nem sikerül a begyújtás, kapcsolja ki az égőt, majd ismételje meg a fenti lépéseket. Ez alkalommal tartsa hosszabban (akár 10 másodpercig) benyomva a kezelőgombot.

⚠ Figyelmeztetés – Belobbanás veszélye!

Ha az égő 15 másodperc elteltével sem gyullad be, kapcsolja ki a kezelőgombot, és nyissa ki a helyiséget ajtaját vagy ablakát. Várjon legalább egy percet, mielőtt újból meggyújtja az égőt.

Utasítás: Ügyeljen a legnagyobb tisztaságra. Ha az égőgyertyák szennyeződnek, hiba keletkezhet a gyújtás során. A gyújtógyertyákat tisztítsa meg rendszeresen egy kis, nem fémes kefével. Ügyeljen arra, hogy a gyújtógyertyákat ne érje erős ütés.

Biztonsági rendszer

A főzőlap biztonsági rendszerrel van felszerelve (termoérzékelő), amely megakadályozza a gáz áramlását, ha az égők véletlenül kialszanak.

A berendezés biztos aktiválásához:

- Gyújtsa meg az égőt a szokásos módon.
- A láng meggyújtása után ne engedje el a kapcsolót, hanem tartsa lenyomva további 4 másodpercig.

Égő eloltása

Forgassa a megfelelő kapcsolót jobbra, a 0 pozícióba.

Az égő kikapcsolása után néhány másodperccel éles hangjelzés hallatszik. Ez nem hibára utal, hanem a biztonsági rendszer kikapcsolását jelzi.

Megjegyzések

Normális jelenség, hogy az égő működése közben halk sípoló hang hallatszik.

Az első néhány használatkor normális, ha szagok keletkeznek. Ez nem jelent veszélyt vagy működési rendellenességet. A jelenség idővel megszűnik.

A narancssárga színű láng normális jelenség. Okozhatja por, kiömlött folyadék stb.

Az égő lángjának váratlan kialvása esetén zárja el az égőt vezérlő kapcsolót, és várjon legalább 1 percert az újragyújtás előtt.

Táblázatok és tippek

Megfelelő edények





| Égőfej | Az edény aljának minimális átmérője | Az edény aljának maximális átmérője |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wok égőfej | 22 cm | - cm |
| Erős égőfej | 20 cm | 26 cm |
| Normál égőfej | 14 cm | 22 cm |
| Takarék égőfej | 12 cm | 16 cm |

Az edény ne nyúljon túl a főzőfelület peremén.

Használati útmutató

Utasítás: Bizonyos serpenyők és edények használata esetén az acél főzőfelület átmenetileg enyhén deformálódhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék működőképességére.

Az alábbi javaslatok segítségével energiát takaríthat meg, és elkerülheti a főzőedények károsodását:

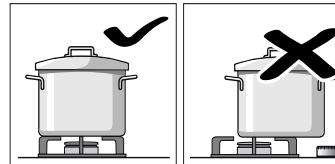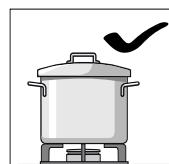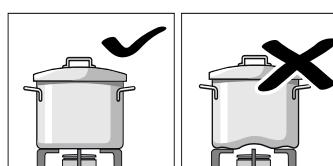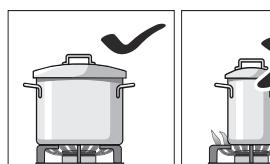

Mindig az adott égőnek megfelelő méretű edényt használjon. Ne használjon a nagy égőkön kis edényeket. A láng ne érje el az edény oldalát.

Ne használjon alakjukat vesztett edényeket, amelyek nem állnak stabilan a főzőlapon. Az ilyen edények felborulhatnak.

Kizárolag vastag és egyenletes aljú edényeket használjon.

Ne főzzön fedő nélkül vagy elmozdult fedővel. Így az energia egy része elvész.

Az edényeket mindenkor középre helyezze. Ellenkező esetben az edény felborulhat.

Ne tegyen nagy edényeket azokra az égőkre, amelyek közel vannak a kapcsolókhöz. Ez károkat okozhat a túl magas hőmérséklet miatt.

Miután megtisztította és megszárította az égőket, ellenőrizze, hogy a fúvókákra jól visszatette-e azok fedelét.

Figyelem!

- A készülék tisztításához ne távolítsa el a kezelőelemeket. A beszivárgó nedvesség károsíthatja a készüléket.
- A tisztításhoz ne használjon gőzzel működő készülékeket. Ezek károsíthatják a főzőlapot.
- Ha a főzőlap üveg- vagy alumíniumlappal rendelkezik, ne használjon kést, kaparót vagy hasonló eszközt az üveg és fém találkozásának tisztításához.

Karbantartás

A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel. Így elkerülhető, hogy az ételmaradékok ráégenek a főzőlapra, és megelőzhető a későbbi, időigényesebb tisztítás.

A magas hőmérséklet következtében a wok égő és a rozsdamentes acél felületek (zsírfogó tálca, égők pereme stb.) elszíneződhetnek. Ez normális jelenség. Ezeket a felületeket minden használat után tisztítsa meg a rozsdamentes acélhoz megfelelő tisztítószerrel.

Ajánlott a vevőszolgálatnál kapható tisztítószer (kód: 464524) rendszeres használata.

Figyelem!

A kapsolók közelében ne használjon rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószert. A jelölések (szímbólumok) letörölhetmék.

Ne hagyjon maró hatású folyadékot (citromlé, ecet stb.) a főzőlapon.

?

Mi a teendő zavar esetén?

Bizonyos esetekben a fellépett zavarok könnyen elháríthatók. Mielőtt felhívna az ügyfélszolgálatot, vegye figyelembe az alábbi útmutatást:

| Hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
|---|---|---|
| A teljes elektromos ellátás meghibásodott. | Hibás biztosíték. Az automata biztosíték vagy egy biztosíték nem működik. | Ellenőrizze a kapcsolótáblán, hogy hibás-e a biztosíték, és ha szükséges, cserélje ki. Ellenőrizze a fő vezérlőegységen, hogy működik-e az automata biztosíték, illetve kiégett-e egy biztosíték. |
| Az automatikus gyújtás nem működik. | Lehetséges, hogy a gyertyák és az égők között étel- vagy tisztítószer-maradékok vannak. Nedvesek az égők. Az égő fedele nem megfelelően van visszahelyezve. A készülék nincs földelve, nem megfelelően van földelve vagy a földelés hibás. | Meg kell tisztítani a gyertya és az égő közötti részt. Alaposan száritsa meg az égők fedelét. Ellenőrizze, hogy a fedelek megfelelően vannak-e visszahelyezve. Lépjen kapcsolatba egy villamossági szakemberrel. |
| Az égő lángja nem egyenletes. | Az égő egyes alkatrészei rosszul vannak visszatérítve. Szennyeződés van az égő vájatain. | Helyezze vissza az egyes elemeket megfelelően az érintett égőre. Tisztitsa meg az égő vájatait. |
| A gáz kiáramlása rendellenesen tűnik, vagy nem jön gáz. | Egy közbeeső gázcscap elzárta a gáz útját. Amennyiben gázpalackot használ, ellenőrizze, hogy nem ürült-e ki. | Nyissa ki az esetleges közbeeső gázcscapot. Cserélje ki a gázpalackot. |
| A konyhában gázsag van. | Valamelyik gázcscap nyitva maradt. Gázpalack hibás csatlakoztatása. Lehetséges gázsivárgás. | Zárja el a gázcscapot. Ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő-e. Zárja el a fő gázcscapot, szellőztesse ki a helyiséget, és azonnal kérje egy engedélyteljes rendelkező szakember segítségét a készülék ellenőrzéséhez és működtetésének jóváhagyásához. Ne használja a készüléket addig, amíg nem bizonyosodott meg arról, hogy megszűnt a gázsivágás a rendszerben vagy a készülékben. |
| Ha elengedi a kapcsolót, az égő azonnal kialszik. | Túl rövid ideig tartotta benyomva a kapcsolót. Szennyeződés van az égő vájatain. | Az égő meggyűjtése után tartsa a kapcsolót benyomva még néhány másodpercig. Tisztitsa meg az égő vájatait. |

Vevőszolgálat

Ha vevőszolgálatunkhoz fordul, meg kell adnia a készülék típuszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD). Ezt az információt megtalálja a főzőlap alsó részén lévő műszaki adatlapon és a használati utasítás címkéjén.

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

H +361 489 5461

Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végezik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön készülékehez.

Jótállási feltételek

Ha várakozásainkkal ellentétben a készülék sérült vagy minősége nem megfelelő, kérjük, hogy erről a lehető leghamarabb tájékoztasson minket. A garancia akkor érvényes, ha a készüléken nem végeztek módosításokat, illetve csak rendeltetésszerűen használták.

Az érvényes jótállási feltételeket annak az országnak a márkkaképviselete határozza meg, amelyben a készüléket vásárolta. Részletes információkért forduljon a forgalmazóhoz. A jótállás érvényesítéséhez szükséges a vásárlási bizonylat bemutatása.

A változtatás jogát fenntartjuk.

Környezetvédelem

Ha készüléke típushábláján a  szimbólum található, vegye figyelembe az alábbi útmutatást.

Ártalmatlanítás környezetbarát módon

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelő jelölést kapott.



Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

A készülék csomagolása kizárálag olyan anyagokból készült, melyek feltétlenül szükségesek a biztonságos szállításhoz. Ezek az anyagok maradéktalanul újrahasznosíthatók, így csökkentve a környezetet ért károkat. Kérjük, óvja Ön is a környezetet a következő tanácsok megfogadásával:

- a csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe helyezze,
- a készülék kiselejtezése előtt tegye azt használhatatlanná. A készüléket megfelelő hulladékgyűjtő telepen adjon le (a lakóhelyéhez legközelebbi újrahasznosítható hulladékot gyűjtő telepről érdeklődjön a helyi önkormányzatról),
- a használt olajat ne öntse a mosogatóba. Tárolja zárt tartályban, majd adjon le a megfelelő gyűjtőhelyen, vagy ennek hiányában dobja a szemétbe (így a hulladéklerakó-helyre kerül, ami ugyan nem a legjobb megoldás, de ezzel legalább elkerüljük a vízszenyezést).

Spis treści

| | |
|--|----|
|  Używanie zgodne z przeznaczeniem | 14 |
|  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa | 15 |
|  Informacje na temat urządzenia | 16 |
| Elementy obsługi i palniki. | 16 |
| Akcesoria. | 17 |
|  Palniki gazowe | 18 |
| Włączanie ręczne. | 18 |
| Automatyczne zapalanie. | 18 |
| System zabezpieczający. | 18 |
| Gaszenie palnika | 18 |
| Uwagi. | 18 |
|  Tabele i rady | 18 |
| Odpowiednie naczynia. | 18 |
| Wskazówki dotyczące użytkowania | 18 |
| Tabela gotowania. | 19 |
|  Czyszczenie oraz przegląd | 22 |
| Czyszczenie | 22 |
| Konserwacja. | 22 |
|  Co robić w razie usterki? | 23 |
|  Serwis | 24 |
| Warunki gwarancji | 24 |
|  Ochrona środowiska | 24 |
| Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego | 24 |

Więcej informacji na temat naszych produktów, wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można znaleźć na stronie internetowej: **www.siemens-home.bsh-group.com** oraz w sklepie internetowym: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

Używanie zgodne z przeznaczeniem

Proszę uważnie przeczytać poniższe wskazówki. Jedynie po zapoznaniu się z ich treścią będą Państwo potrafieli obchodzić się z posiadanym urządzeniem w sposób skuteczny i bezpieczny. Proszę zachować instrukcje użytkowania oraz związane z instalacją, przekazać je wraz z urządzeniem w przypadku zmiany właściciela.

Producent nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji nie będą przestrzegane.

Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter orientacyjny.

Do momentu zamontowania nie należy wyjmować urządzenia z opakowania ochronnego. Jeżeli zostanie zauważone jakiekolwiek uszkodzenie urządzenia, nie należy go podłączać. Proszę wówczas skontaktować się z naszym Serwisem Technicznym.

Urządzenie spełnia wymogi klasy 3, zgodnie z normą EN 30-1-1 dotyczącą urządzeń gazowych: urządzenie do zabudowy.

Przed zainstalowaniem nowej płyty kuchenki należy upewnić się, że instalacja zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu.

Nie należy instalować urządzenia na jachtach ani w przyczepach campingowych.

To urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w miejscach posiadających odpowiednią wentylację.

Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z zewnętrznym zegarem sterującym ani z systemem zdalnego sterowania.

Wszystkie czynności związane z instalacją, podłączaniem, regulacją i dostosowaniem urządzenia do innych rodzajów gazu powinny być wykonywane przez upoważnionego technika, z uwzględnieniem wszystkich norm i przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju oraz zaleceń lokalnych dostawców energii elektrycznej i gazu. Należy zwrócić szczególną uwagę na

obowiązujące przepisy w zakresie wentylacji.

Opisywane urządzenie zostało fabrycznie dostosowane do rodzaju gazu wskazanego na tabliczce znamionowej. W razie konieczności jego zmiany, należy zapoznać się z instrukcją montażu. W celu dostosowania urządzenia do zasilania innymi rodzajami gazu, zaleca się kontakt z naszym Serwisem Technicznym.

Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego; niedozwolone jest jego użytkowanie w zastosowaniach handlowych lub profesjonalnych. Należy używać urządzenia wyłącznie w celu gotowania, natomiast nigdy w celu ogrzewania pomieszczeń. Gwarancja będzie ważna wyłącznie w przypadku przestrzegania przewidzianego sposobu użytkowania urządzenia.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokości do 2000 metrów nad poziomem morza.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Nie należy używać innych pokrywek i barierek ochronnych dla dzieci niż zalecane przez producenta płyty kuchenki. W przeciwnym razie mogą spowodować wypadek, na przykład na skutek nadmiernego nagrzania, zapalenia lub oddzielenia się fragmentów materiału.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać urządzenie i są świadome związków z tym zagrożeń.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 15 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.

Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani przewodu przyłączeniowego.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo deflagracji (szybkiej reakcji spalania)!

Nagromadzenie w zamkniętym pomieszczeniu większej ilości gazu bez możliwości spalenia wiąże się z niebezpieczeństwem deflagracji (szybkiej reakcji spalania). Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na przeciagi, ponieważ mogą one powodować gaśnięcie palników. Proszę uważnie przeczytać niniejsze wskazówki i uwagi dotyczące działania palników gazowych.

Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo zatrucia!

Korzystanie ze sprzętu do gotowania, zasilanego gazem powoduje wydzielanie ciepła, wilgoci i produktów spalania w pomieszczeniu, w którym jest on zainstalowany. Należy zatem zapewnić prawidłową wentylację kuchni, zwłaszcza gdy włączona jest płyta kuchenki: pamiętać, aby otwory umożliwiające naturalną wentylację pozostawały otwarte lub zainstalować mechanizm zapewniający wentylację mechaniczną (okap z wyciągiem). Jeżeli urządzenie pracuje przez dłuższy czas z dużą mocą, może okazać się konieczne zastosowanie dodatkowej lub skuteczniejszej wentylacji: należy otworzyć okno lub zwiększyć moc systemu wentylacji mechanicznej.

Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Strefy grzejne i przylegające do nich miejsca bardzo się nagrzewają. Nigdy nie należy dotykać gorących powierzchni. Proszę uważać, aby dzieci w wieku poniżej 8 lat nie przebywały w pobliżu urządzenia.
- Jeśli butla nie stoi pionowo, płynny propan/butan może przedostać się do urządzenia. W rezultacie przy palnikach mogą tworzyć się słupy ognia. Podzespoły mogą ulec uszkodzeniu i z czasem stać się nieszczelne, co w konsekwencji prowadzi do niekontrolowanego wypływu gazu. W takiej sytuacji istnieje poważne ryzyko poparzeń. Butle z płynem należy stosować zawsze w pozycji pionowej.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru!

- Strefy grzejne bardzo się nagzewają. Nie należy kłaść na płycie kuchenki przedmiotów łatwopalnych. Nie należy gromadzić przedmiotów na płycie kuchenki.
- Nie przechowywać ani nie używać substancji chemicznych powodujących korozję, par, substancji łatwopalnych lub produktów nieprzeznaczonych do spożycia pod urządzeniem bądź w jego pobliżu.
- Przegrzane tłuszcze lub oleje łatwo zapalają się. Podczas ogrzewania tłuszcza lub oleju, nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Jeśli substancje te ulegną zapaleniu, nie należy gasić ognia za pomocą wody. Nakryć naczynie pokrywką w celu stłumienia ognia i wyłączyć strefę grzejną.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo obrażeń!

- Naczynia, które posiadają uszkodzenia, mają nieodpowiednią wielkość, przekraczają brzegi płyty kuchenki lub są nieprawidłowo ustawione, mogą spowodować poważne obrażenia. Należy przestrzegać rad i wskazówek dotyczących naczyń do gotowania.
- W przypadku awarii, odciąć zasilanie elektryczne i dopływ gazu do urządzenia. W celu naprawy, prosimy wezwać nasz Serwis Techniczny.
- Nie należy wykonywać żadnych zmian we wnętrzu urządzenia. W razie potrzeby, prosimy wezwać nasz Serwis Techniczny.
- Jeżeli pokrętło obsługi nie daje się obracać, nie należy go już używać. Należy natychmiast skontaktować się z serwisem w celu naprawy lub wymiany pokrętła obsługi.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!


W celu oczyszczenia urządzenia, nie należy używać maszyn do czyszczenia parą wodną.

Informacje na temat urządzenia

Urządzenie wraz z parametrami mocy palników wymienione jest w zestawieniu modeli. → Strona 2

Elementy obsługi i palniki


Na każdym pokrętle obsługi oznaczony jest odnośny palnik. Pokrętła obsługi umożliwiają, zależnie od ustawionej pozycji, regulację żądanej mocy w zakresie od poziomu maksymalnego do poziomu minimalnego. Nigdy nie przechodzić z pozycji 0 bezpośrednio do pozycji 1 lub z pozycji 1 do pozycji 0.

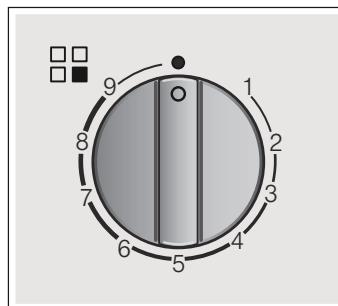


Wskaźniki

| | |
|---|---|
| | Palnik sterowany za pomocą pokrętła obsługi |
| | Wyłączony palnik |
| 9 | Maksymalny stopień mocy i elektryczne zapalanie |
| 1 | Minimalny stopień mocy |


W przypadku palników o podwójnym wieńcu płomienia z oddzielną regulacją, istnieje możliwość regulowania w sposób niezależny płomienia wewnętrznego i zewnętrznego. Możliwe stopnie mocy:

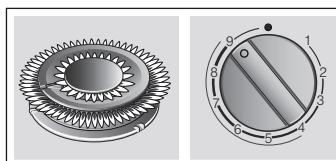


Płomień zewnętrzny i wewnętrzny - moc maksymalna.

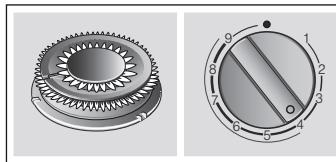

Płomień zewnętrzny - moc minimalna, płomień wewnętrzny - moc maksymalna.

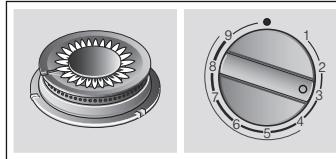



Płomień wewnętrzny - moc maksymalna.

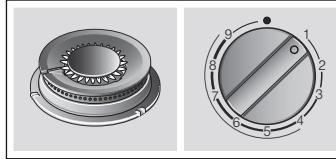

Płomień wewnętrzny - moc minimalna.

W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia, należy upewnić się, że ruszyt oraz wszystkie elementy palników są prawidłowo założone. Nie zamieniać miejscami nakładek palników.

Zachować ostrożność przy zdejmowaniu rusztów. Przesunięcie jednego rusztu może spowodować zmianę położenia sąsiednich rusztów.

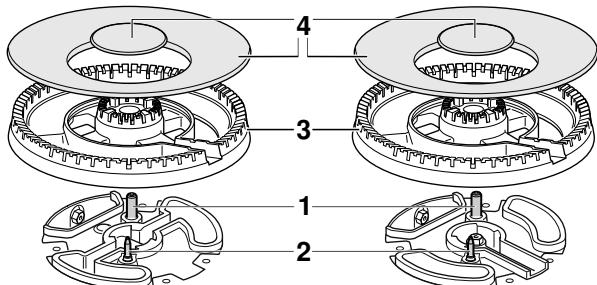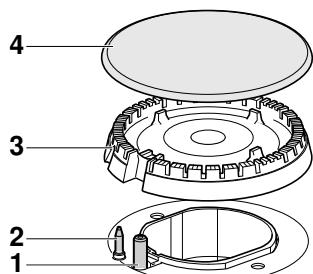

Elementy

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Świeczka zapłonowa |
| 2 | Termoogniwo |
| 3 | Kołpak palnika |
| 4 | Nakrywka palnika |

Akcesoria

W zależności od modelu do płyty kuchenki mogą być dołączone wymienione poniżej akcesoria. Można je również nabyć w Serwisie Technicznym.




Dodatkowy ruszt Wok

Przeznaczony wyłącznie do stosowania na palnikach Wok. Używać naczyń z wkładnym dnem.

Dodatkowy ruszt pod kawiarkę


Przeznaczony wyłącznie do stosowania na najmniejszym palniku. Używać naczyń o średnicy poniżej 12 cm.

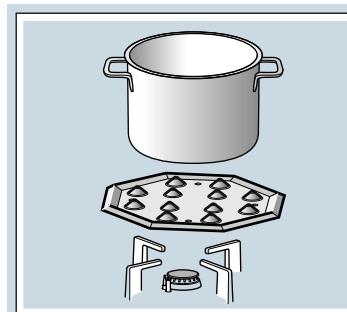

Płyta Simmer

Ten element wyposażenia jest przeznaczony do gotowania w niskich temperaturach. Może być używany w połączeniu z palnikiem oszczędnym lub palnikiem zwykłym. Jeżeli płyta grzewcza posiada kilka palników zwykłych, zalecane jest stosowanie płyty Simmer na tylnym lub na przednim palniku zwykłym po prawej stronie.

Umieścić element wyposażenia wpustkami do góry na ruszcie, nigdy bezpośrednio na palniku.

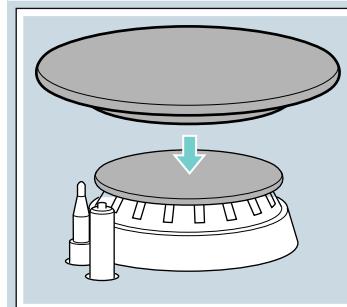

Simmer Cap

Nakrywka palnika, która służy wyłącznie do gotowania z zastosowaniem minimalnej mocy. Simmer Cap należy nałożyć na nakrywkę palnika oszczędnego.

Kod produktu

- | | |
|----------|--|
| HZ233540 | Dodatkowy ruszt Wok: żeliwo (4-5 kW) |
| HZ233440 | Dodatkowy ruszt Wok: żeliwo (minipalnik Wok) |
| HZ241110 | Dodatkowy ruszt pod kawiarkę |
| HZ298105 | Płyta Simmer |
| HZ211310 | Simmer Cap |

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy akcesoria te nie są używane lub są używane w sposób nieprawidłowy.

Palniki gazowe

Włączanie ręczne

- Nacisnąć pokrętło obsługi wybranego palnika i obrócić je w lewo, ustawiając maksymalny stopień mocy.
- Przybliżyć do palnika zapalarkę lub płomień (zapalniczkę, zapałkę, itp.).

Automatyczne zapalanie

Jeżeli płyta grzewcza posiada funkcję automatycznego zapalania (świeczki zapłonowe):

- Nacisnąć pokrętło obsługi wybranego palnika i obrócić je w lewo, ustawiając maksymalny stopień mocy.
Naciśnięcie pokrętła powoduje wytwarzanie iskier we wszystkich palnikach. Palnik zapala się.
- Zwolnić pokrętło obsługi.
- Obrócić pokrętło obsługi na żądaną pozycję.

Jeśli płomień nie zapalił się, wyłączyć palnik i ponownie wykonać opisane powyżej czynności. Tym razem przytrzymać wcisnięte pokrętło dłużej (do 10 sekund).

Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo wybuchu!

Jeżeli palnik nie zapali się po 15 sekundach, wyłączyć pokrętło obsługi i otworzyć drzwi lub okno w pomieszczeniu. Odczekać co najmniej jedną minutę przed ponownym zapaleniem palnika.

Wskazówka: Należy zadbać o wysoki poziom czystości. Jeżeli świeczki zapłonowe są zabrudzone, proces zapalania może mieć nieprawidłowy przebieg. Świeczki zapłonowe należy regularnie czyścić małą szczoteczką wykonaną z materiału innego niż metal. Należy dopilnować, aby świeczki zapłonowe nie były narażone na silne uderzenia.

System zabezpieczający

Płyta kuchenki jest zaopatrzona w system zabezpieczający (termoparę), który blokuje dopływ gazu do przypadkowo zgaszonych palników.

Aby zapewnić uruchomienie tego mechanizmu:

- W zwykły sposób zapalić palnik.
- Przytrzymując mocno pokrętło, dociskać je przez 4 sekundy po zapaleniu płomienia.

Gaszenie palnika

Obrócić odpowiednie pokrętło w prawo w położenie 0.

Po upływie kilku sekund po zgaszeniu palnika można usłyszeć charakterystyczny dźwięk (głuche uderzenie). Nie oznacza to żadnej anomalii; lecz jest to sygnał, że wyłączył się system zabezpieczający.

Uwagi

Lekki gwizd słyszalny podczas pracy palnika jest zjawiskiem naturalnym.

Na początku eksploatacji, normalnym zjawiskiem jest wydzielanie specyficznego zapachu przez urządzenie. Jest to zjawisko nieszkodliwe i nie wynika z usterki urządzenia. Z czasem, zjawisko to zaniknie.

Płomień w kolorze pomarańczowym jest zwykłym zjawiskiem, spowodowanym obecnością pyłu w otoczeniu, płynów rozlanych na płycie kuchenki, itp.

Jeżeli płomień palnika przypadkowo zgaśnie, należy zakręcić pokrętło palnika i odzekać przynajmniej 1 minutę przed ponownym zapaleniem palnika.

Tabele i rady

Odpowiednie naczynia


| Palnik | Minimalna średnia spodu naczynia do gotowania | Maksymalna średnia spodu naczynia do gotowania |
|---------------------|---|--|
| Palnik Wok | 22 cm | - cm |
| Palnik o dużej mocy | 20 cm | 26 cm |
| Palnik zwykły | 14 cm | 22 cm |
| Palnik oszczędny | 12 cm | 16 cm |

Naczynie nie może wystawać poza krawędź płyty grzewczej.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Wskazówka: Użytkowanie urządzenia przy użyciu określonych patelni lub garnków może spowodować niewielką, przejściową deformację stalowej powierzchni grzewczej. Jest to normalne zjawisko, które nie wpływa na prawidłowe działanie urządzenia.

Poniższe wskazówki pozwolą zaoszczędzić energię, jak również zapobiec uszkodzeniu naczyń do gotowania:

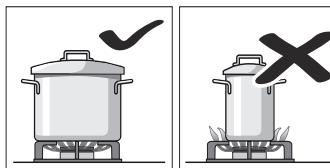

Używać naczyń o wielkości dostosowanej do danego palnika. Nie używać małych naczyń na dużych palnikach. Płomień nie powinien dotykać bocznych ścianek naczynia.



Nie należy używać odkształconych naczyń, które stoją w sposób niestabilny na płycie kuchenki i mogą się przewrócić. Należy stosować wyłącznie naczynia o płaskim i grubym dnie.

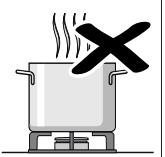
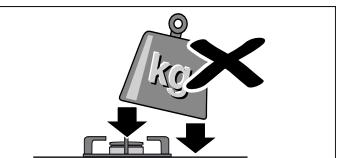
| | | |
|---|---|--|
|  |  | Nie gotować bez przykrycia lub z częściowo odsuniętą pokrywką, gdyż w ten sposób niepotrzebnie zużywa się część energii. |
|  |  | Umieszczać naczynie na palniku w położeniu dokładnie centrycznym. W przeciwnym razie może się ono wywrócić. |
|  |  | Nie stawiać dużych naczyń na palnikach blisko pokręteł. Może to spowodować uszkodzenie pokręteł na skutek wysokiej temperatury. Stawiać naczynia na rusztach, w żadnym wypadku nie stawiać ich bezpośrednio na palniku. Przed użyciem palników sprawdzić, czy ruszty i nakładki palników są prawidłowo założone. |
|  | | Naczynia znajdujące się na płycie kuchenki powinny być przedstawiane z zachowaniem ostrożności. Nie należy uderzać w płytę kuchenki ani umieszczać na niej bardzo ciężkich przedmiotów. |

Tabela gotowania

W poniższej tabeli podane są optymalne stopnie mocy grzania oraz czasy gotowania dla różnych potraw. Informacje te mają charakter orientacyjny i dotyczą porcji dla czterech osób.

Czasy gotowania i stopnie mocy grzania zależą od rodzaju, wagi i jakości potraw, od rodzaju używanego gazu, jak również od materiału, z którego wykonane jest naczynie do gotowania. Do przyrządzenia tych potraw wykorzystano głównie naczynia wykonane ze stali nierdzewnej.

Zawsze należy używać naczyń odpowiedniej wielkości i ustawiać je pośrodku palnika. Informacje na temat średnicy naczyń podane są w. → "Odpowiednie naczynia"

Informacje dotyczące tabeli

Proces przyrządzania każdej potrawy składa się z jednego lub dwóch etapów. Każdy etap obejmuje informacje o:

- ─ metody gotowania
- ─ stopniu mocy grzania
- ─ czasie trwania w minutach

Podane w tabeli metody gotowania

- ─ Zagotowanie
- ─ Kontynuacja gotowania
- ─ Wytwarzanie ciśnienia w szybkowarze
- ─ Utrzymywanie ciśnienia w szybkowarze
- ─ Silne obsmażanie
- ─ Delikatne obsmażanie
- ─ Roztapiasianie, rozpuszczanie
- * Bez pokrywki
- ** Stałe mieszając

Wskazówka: Te symbole nie pojawiają się na urządzeniu. Mają charakter orientacyjny w odniesieniu do różnych metod gotowania.

Pojawiają się informacje na temat przyrządzenia potraw na różnych palnikach. Zalecaną opcją jest pierwszy wymieniony palnik. W opisie modelu wymienione są wszystkie palniki płyty grzewczej. → Strona 2

Przykład:

| Potrawa Palnik | Całkowity czas w min | Etap 1 | Etap 2 |
|-------------------------|----------------------|--------|---------------|
| Zupy, zupy kremy | | | |
| Zupa rybna | | | |
| P. o dużej mocy | 12-17 | ─ 8 | 7-9 ─ 1 5-8 |
| Palnik zwykły | 17-22 | ─ 8 | 11-13 ─ 1 6-9 |
| Palnik Wok | 10-15 | ─ 9 | 6-8 ─ 4 4-7 |

Prezentowany przykład ilustruje przyrządzenie zupy rybnej przy użyciu palnika o dużej mocy, palnika zwykłego oraz palnika Wok.

Całkowity czas przyrządzenia zupy przy użyciu palnika o dużej mocy (zaleczana opcja) wahaj się od 12 do 17 minut.

- Etap 1: zagotowanie. Ustawić stopień mocy grzania 8 na 7-9 minut.
- Etap 2: kontynuacja gotowania. Na 5-8 minut zmienić stopień mocy grzania na 1.

W przypadku użycia jednego z pozostałych proponowanych palników należy postępować w taki sam sposób.

| Potrawa Palnik | Całkowity czas w min | Krok 1 | Krok 2 |
|-----------------------------|----------------------|--------|-----------------|
| Zupy, zupy kremy | | | |
| Zupa rybna | | | |
| P. o dużej mocy | 12-17 | ─ 8 | 7-9 ─ 1 5-8 |
| Palnik zwykły | 17-22 | ─ 8 | 11-13 ─ 1 6-9 |
| Palnik Wok | 10-15 | ─ 9 | 6-8 ─ 4 4-7 |
| Krem z dyni, barszcz | | | |
| P. o dużej mocy | 30-35 | ─ 9 | 10-12 ─ 5 20-23 |
| Palnik zwykły | 45-50 | ─ 9 | 15-17 ─ 6 30-33 |
| Palnik Wok | 25-30 | ─ 9 | 8-10 ─ 2 17-20 |

- W przypadku potraw przyrządzańych na patelnię najpierw rozgrzać olej. Po rozpoczęciu smażenia utrzymywać stałą temperaturę, dostosowując w razie potrzeby stopień mocy grzania. W przypadku przyrządzańia kilku porcji odczekać, aż żadana temperatura zostanie ponownie osiągnięta. Regularnie obracać potrawy.
- W przypadku gotowania zup, kremów lub ciecierzyicy wszystkie dodatki włożyć równocześnie do naczynia.



Czyszczenie oraz przegląd

Czyszczenie

Po ostygnięciu urządzenia, oczyścić je przy użyciu gąbki i wody z mydłem.

Po każdorazowym użyciu, odczekać, aż palnik ostygnie i oczyścić powierzchnię wszystkich jego elementów. Nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia (resztki potraw, krople tłuszczu, itp.) pozostawione na płycie kuchenki przylgną do niej, co utrudni ich usunięcie. Aby zapewnić prawidłowe wydobywanie się płomienia, otwory i rowki palnika powinny być czyste.

Na skutek przesuwania niektórych naczyń mogą pozostać ślady metalu na rusztach.

Oczyścić palniki i ruszty wodą z mydłem, pocierając niemetalową szczoteczką.

Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia rusztów wyposażonych w gumowe podkładki. Jeśli podkładki odpadną, ruszt może porysować płytę kuchenki.

Zawsze dokładnie osuszać palniki i ruszty. Obecność kropli wody lub wilgotnych miejsc na początku gotowania może spowodować uszkodzenie emali.

Po oczyszczeniu i wysuszeniu palników, sprawdzić, czy nakładki są prawidłowo założone na dyfuzor.

Uwaga!

- W celu wyczyszczenia urządzenia nie usuwać elementów obsługi. Wnikająca wilgoć może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie używać urządzeń do czyszczenia parowego. Mogłyby to spowodować uszkodzenie płyty kuchenki.
- Jeżeli płyta kuchenki posiada pokrywę szklaną lub aluminiową, nie należy używać noża, skrobaka lub podobnych narzędzi w celu oczyszczenia połączenia z częścią metalową.

Konserwacja

Natychmiast usuwać rozlane płyny. W ten sposób zapobiegnie się przyklejeniu resztek potraw i uniknie się wykonywania niepotrzebnych czynności.

Ze względu na wpływ wysokich temperatur palnik wok oraz miejsca wykonane ze stali nierdzewnej (forma na tłuszcz, obrzeże palników itd.) mogą zmienić kolor. Jest to normalne zjawisko. Po każdorazowym użyciu należy oczyścić wymienione miejsca, stosując odpowiedni środek do stali nierdzewnej.

Zaleca się regularne stosowanie produktu do czyszczenia, dostępnego w naszym Serwisie Technicznym (kod produktu 464524).

Uwaga!

Nie należy używać środka do czyszczenia stali nierdzewnej w strefie woków pokręteł. Oznaczenia (nadruki) mogą zostać starte.

Nie pozostawiać kwaśnych płynów (sok z cytryny, ocet, itd.) na płycie kuchenki.

?

Co robić w razie usterki?

Pojawiające się usterki można w niektórych przypadkach łatwo usunąć. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

| Anomalia | Możliwa przyczyna | Rozwiążanie |
|--|---|--|
| Funkcje elektryczne urządzenia nie działają. | Uszkodzony bezpiecznik. | Sprawdzić bezpiecznik w głównej skrzynce bezpieczników i wymienić go, jeżeli jest uszkodzony. |
| | "Wyskoczył" wyłącznik termomagnetyczny lub różnicowo-prądowy. | Sprawdzić na głównej tablicy rozdzielczej, czy nie "wyskoczył" wyłącznik termomagnetyczny lub różnicowo-prądowy. |
| Funkcja zapalania automatycznego nie działa. | Możliwe, że między świecami zapłonowymi a palnikami znajdują się resztki potraw lub pozostałości po czyszczaniu. | Przestrzeń między świecą zapłonową a palnikiem powinna być czysta. |
| | Palniki są mokre. | Starannie osuszyć nakładki palnika. |
| | Nakładki palnika są nieprawidłowo założone. | Sprawdzić, czy nakładki palnika są prawidłowo założone. |
| | Urządzenie nie jest podłączone do uziemienia, jest podłączone nieprawidłowo lub uziemienie jest nieprawidłowo wykonane. | Proszę skontaktować się z instalatorem. |
| Płomień wydobywający się z palnika jest nierówny. | Elementy palnika są nieprawidłowo założone. | Założyć prawidłowo elementy palnika na odpowiednim palniku. |
| | Rowki palnika są zabrudzone. | Oczyścić rowki palnika. |
| Strumień gazu wydobywa się w nienaturalny sposób lub nie wydobywa się wcale. | Dopływ gazu jest odcięty przez zawory pośrednie. | Otworzyć ewentualne pośrednie zawory dopływu gazu. |
| | Jeżeli kuchenka zasilana jest gazem z butli, sprawdzić, czy butla nie jest pusta. | Wymienić butłę. |
| W kuchni czuć zapach gazu. | Jeden z kurków jest otwarty. | Zakręcić kurki. |
| | Nieprawidłowe złącze butli. | Sprawdzić, czy złącze butli z gazem jest całkowicie szczelne. |
| | Możliwy wyciek gazu. | Zamknąć główny dopływ gazu, wywietrzyć pomieszczenie i niezwłocznie powiadomić technika uprawnionego w zakresie przeglądu i certyfikacji instalacji gazowej. Przed ponownym użyciem, sprawdzić, czy nie ma wycieku gazu w instalacji lub w urządzeniu. |
| Palnik gaśnie natychmiast po puszczeniu pokrętła. | Pokrętło nie było dociskane wystarczająco długo. | Po zapaleniu palnika, przytrzymać pokrętło docisnąć o kilka sekund dłużej. |
| | Rowki palnika są zabrudzone. | Oczyścić rowki palnika. |

 **Serwis**

W przypadku zwracenia się o pomoc do naszego Serwisu Technicznego, należy podać numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) urządzenia. Numery te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia, umieszczonej w dolnej części płyty kuchenki; są również zamieszczone na etykiecie w instrukcji obsługi.

Adresy serwisów wszystkich krajów znajdują się w załączonym spisie autoryzowanych serwisów.

Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
PL 801 191 534

Warto zaufać kompetencjom producenta. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że naprawy zostaną wykonane przez przeszkolonych techników serwisu, którzy dysponują oryginalnymi częściami zamiennymi do danego urządzenia.

Warunki gwarancji

Jeśli mimo starań producenta, urządzenie będzie posiadało jakieś uszkodzenie lub nie będzie spełniało wymaganych norm jakości, prosimy nas o tym bezzwłocznie poinformować. Gwarancja zachowuje ważność tylko w przypadku, gdy w mechanizmie urządzenia nie były dokonywane żadne modyfikacje, a urządzenie było używane zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki gwarancji mające zastosowanie to warunki ustalone przez przedstawicielstwo naszej firmy w kraju, w którym dokonano zakupu. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w punktach sprzedaży. Aby skorzystać z gwarancji, konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu urządzenia.

Z zastrzeżeniem prawa do wprowadzania zmian.

 **Ochrona środowiska**

Jeżeli na tabliczce znamionowej urządzenia znajduje się symbol , należy przestrzegać poniższych wskazówek.

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów, które gwarantują skuteczne zabezpieczenie podczas transportu. Materiały te w pełni podlegają recyklingowi, dzięki czemu ogranicza się ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zachęcamy Państwa do włączenia się w ochronę środowiska naturalnego poprzez postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- wyrzucić opakowanie do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na artykuły do recyklingu,
- przed pozbyciem się zużytego urządzenia, należy wyłączyć go z użytkowania. Informacje o adresie najbliższego punktu zbiórki materiałów podlegających recyklingowi, gdzie należy przekazać zużyte urządzenie, uzyskają Państwo w lokalnej placówce administracji publicznej,
- nie należy wylewać do zlewu oleju używanego do smażenia. Zaleca się, aby zlać olej do zamkniętego naczynia i przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, a w przypadku jego braku, umieścić w pojemniku na śmieci (olej zostanie wylany do kontrolowanego ścieku; nie jest to wprawdzie najlepsze rozwiązanie, lecz dzięki niemu unikamy skażenia wody).

Cuprins

| | | |
|--|---|----|
|  | Folosire conform destinației | 25 |
|  | Instrucțiuni de siguranță importante | 26 |
|  | Familiarizarea cu aparatul | 27 |
| | Elementele de operare și arzătoarele | 27 |
| | Accesoriu | 28 |
|  | Arzătoare cu gaz | 29 |
| | Conectarea manuală | 29 |
| | Aprindere automată | 29 |
| | Sistem de siguranță | 29 |
| | Stingerea unui arzător | 29 |
| | Indicații | 29 |
|  | Tabele și recomandări | 29 |
| | Recipiente adecvate | 29 |
| | Indicații de utilizare | 29 |
| | Tabel de preparare | 30 |
|  | Curățarea și întreținerea | 33 |
| | Curățare | 33 |
| | Întreținere | 33 |
|  | Ce-i de făcut în caz de defecțiune? | 34 |
|  | Serviciul pentru clienți | 35 |
| | Condiții de garanție | 35 |
|  | Protecția mediului | 35 |
| | Evacuarea ecologică | 35 |

Pe pagina noastră de internet găsiți alte informații referitoare la produse, accesorii, piese de schimb și servicii: www.siemens-home.bsh-group.com și la magazinul online: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops



Folosire conform destinației

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Doar atunci veți putea manevra aparatul dvs. într-un mod eficient și sigur. Păstrați instrucțiunile de utilizare și instalare și înmânați-le împreună cu aparatul dacă acesta își schimbă proprietarul.

Producătorul este exonerat de orice răspundere dacă nu sunt îndeplinite dispozițiile din acest manual.

Imaginiile prezentate în aceste instrucțiuni sunt cu scop orientativ.

Nu scoateți aparatul din ambalajul protector până în momentul încastrării. Dacă observați vreo daună la aparat, nu îl conectați. Luăți legătura cu Serviciul nostru tehnic.

Acest aparat corespunde cu clasa 3, conform normei EN 30-1-1 pentru aparate pe bază de gaz: aparat încastrat într-o mobilă.

Înainte de a instala noua dvs. plită de gătit, asigurați-vă că instalarea se efectuează urmând instrucțiunile de montare.

Acest aparat nu poate fi instalat în iahturi sau rulote.

Acest aparat trebuie să fie utilizat exclusiv în locuri cu ventilație suficientă.

Acest aparat nu este destinat exploatarii cu un comutator temporizat extern sau cu o telecomandă.

Toate lucrările de instalare, conectare, reglare și adaptare la alte tipuri de gaz trebuie să fie realizate de către un tehnician autorizat, respectând toate normele și legislația aplicabile și dispozițiile companiilor locale furnizoare de gaz și energie electrică. Se va acorda o atenție deosebită dispozițiilor aplicabile în ceea ce privește ventilația.

Acest aparat ieșe din fabrică reglat pentru tipul de gaz indicat pe plăcuța cu caracteristici. Dacă este necesar să îl schimbați, consultați instrucțiunile de montare. Este recomandat să apelați la serviciul nostru tehnic pentru adaptarea la alte tipuri de gaz.

Acest aparat a fost conceput numai pentru uz casnic, nefiind permisă utilizarea sa în scopuri comerciale sau profesionale. Utilizați aparatul numai pentru gătit, niciodată pentru încălzirea

casei. Garanția va fi valabilă numai dacă se respectă utilizarea pentru care a fost conceput.

Acest aparat este adecvat pentru o utilizare până la o înălțime de maxim 2000 de metri deasupra nivelului mării.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.

Nu utilizați capace sau bariere de protecție pentru copii care nu sunt recomandate de către producătorul plitei de gătit. Puteți provoca accidente, de ex. aprinderea sau desprinderea de fragmente de material datorită supraîncălzirii.

Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu insuficientă experiență sau cunoștințe, numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizate de utilizator nu vor fi efectuate de către copii, decât cu condiția ca aceștia să aibă vârstă de peste 15 ani și să fie supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat și de cablul de racord.

Instrucțiuni de siguranță importante

Avertizare – Pericol de deflagrație!

Acumularea de gaz fără ardere într-o incintă închisă aduce pericolul de deflagrație. Nu supuneți aparatul la curenti de aer. Arzătoarele s-ar putea stinge. Citiți cu atenție instrucțiunile și indicațiile cu privire la funcționarea arzătoarelor cu gaz.

Avertizare – Pericol de intoxicare!

Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz produce căldură, umiditate și produși de ardere în locul în care este instalat. Asigurați o bună aerisire a bucătăriei, în special cât timp plita de gătit este în funcțiune: mențineți deschise orificiile de aerisire naturală sau instalați un dispozitiv de aerisire mecanică (hotă). Utilizarea frecventă și prelungită a aparatului poate necesita o aerisire suplimentară sau mai eficientă: deschideți o fereastră sau măriți puterea aerisirii mecanice.

Avertizare – Pericol de arsuri!

- Zonele de gătit și zonele adiacente se înfierbântă. Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți. Țineți la distanță copiii cu vârstă sub 8 ani.
- Dacă butelia cu gaz lichefiat nu stă vertical, propanul/butanul lichid pot ajunge în aparat. Astfel pot apărea jeturi puternice de flăcări la arzătoare. Componentele se pot deteriora și pot deveni neetanșe în timp, astfel încât ieșe gaz necontrolat. Ambele pot duce la arsuri. Folosiți buteliile cu gaz lichefiat întotdeauna în poziție verticală.

Avertizare – Pericol de incendiu!

- Zonele de gătit se înfierbântă. Nu amplasați obiecte inflamabile pe plita de gătit. Nu depozitați obiecte pe plita de gătit.
- Nu depozitați și nici nu utilizați produse chimice corozive, vaporii, materiale inflamabile, nici produse nealimentare sub acest aparat electrocasnic și nici în apropierea lui.
- Grăsimile sau uleiurile supraîncălzite sunt ușor inflamabile. Nu vă îndepărtați în timp ce încălziți grăsimi sau ulei. Dacă acestea iau foc, nu stingeți cu apă. Acoperiți recipientul cu un capac pentru a înăbuși focul și deconectați zona de gătit.

⚠ Avertizare – Pericol de leziuni!

- Recipientele care prezintă daune, au o dimensiune inadecvată, depășesc marginile plitei de gătit sau sunt situate greșit pot provoca leziuni grave. Respectați sfaturile și indicațiile referitoare la recipientele de gătit.
- În caz de avarie, întrerupeți alimentarea electrică și cu gaz a aparatului. Pentru reparație, apelați la serviciul nostru tehnic.
- Nu interveniți în interiorul aparatului. Dacă este necesar, apelați la serviciul nostru tehnic.
- În cazul în care un buton de comandă nu mai poate fi rotit sau este slăbit, acesta nu mai poate fi folosit. Contactați imediat unitatea de service abilităță și solicitați repararea sau înlocuirea acestuia.

⚠ Avertizare – Pericol de soc electric!


Nu utilizați aparate de curățare cu aburi pentru a curăța aparatul.

Familiarizarea cu aparatul

În imaginea de ansamblu a modelului găsiți aparatul dvs. cu puterile arzătoarelor. → Pagina 2

Elementele de operare și arzătoarele


La fiecare buton de control este marcat arzătorul aferent. Cu butoanele de control puteți regla de fiecare dată puterea necesară, corespunzător diverselor poziții, între valorile maxime și cele minime. Nu încercați niciodată să treceți direct de la poziția 0 la poziția 1 sau de la poziția 1 la poziția 0.

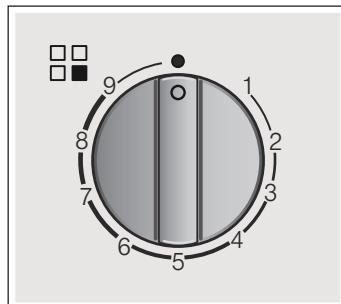


Afișaje

| | |
|---|--|
| | Arzător comandat de la butonul de control |
| | Arzător deconectat |
| 9 | Treapta de putere cea mai mare și aprinderea electrică |
| 1 | Treapta de putere cea mai redusă |


Flăcările interioare și cele exterioare ale arzătoarelor duble duale pot fi reglate independent unele de celelalte. Treptele de putere posibile sunt:

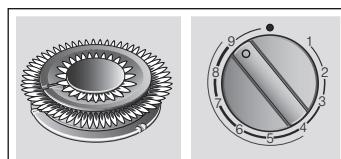


Flacăra exterioară și cea interioară la putere maximă.

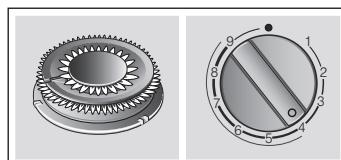

Flacăra exterioară la putere minimă, flacăra interioară la putere maximă.

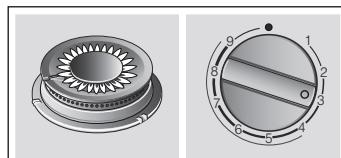


Flacăra interioară la putere maximă.

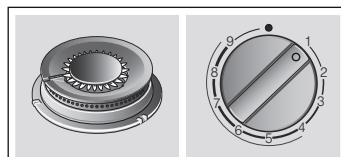

Flacăra interioară la putere minimă.

Pentru o funcționare corectă a aparatului este obligatoriu să vă asigurați că grătarele și toate piesele arzătoarelor sunt bine poziționate. Nu interschimbați capacele arzătoarelor.

Demontați întotdeauna cu atenție grătarul. Mutarea unui grătar poate cauza și mutarea grătarelor alăturate.

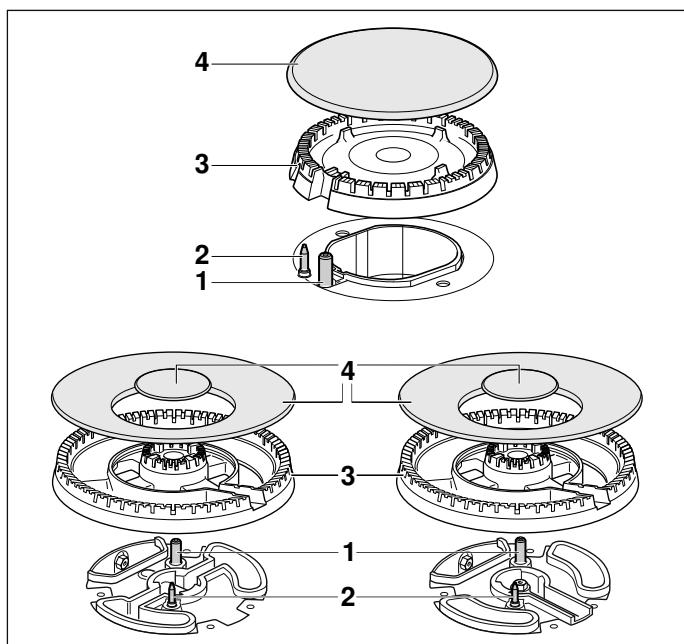

Elemente

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Buje |
| 2 | Termoelement |
| 3 | Corpul arzătorului |
| 4 | Capacul arzătorului |

Accesori

În funcție de model, plita dvs. de gătit poate include următoarele accesorii. Acestea se pot, de asemenea, achiziționa de la serviciul tehnic.




Suport suplimentar pentru wok

Adevarat numai pentru utilizare pe arzătorul pentru wok. Utilizați vase de gătit cu fund bombat.




Suport suplimentar pentru espressor moka

Adevarat numai pentru utilizare pe arzătorul cel mai mic. Utilizați vase de gătit cu un diametru mai mic de 12 cm.

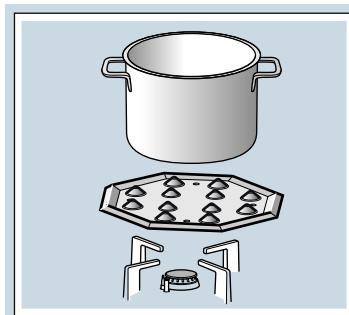

Suport Simmer

Acest accesoriu este numai pentru preparare la temperatură scăzută. Acesta poate fi utilizat împreună cu arzătorul economic sau cu arzătorul normal. Dacă plita dumneavoastră dispune de mai multe arzătoare normale, se recomandă utilizarea unui suport Simmer pe arzătorul normal din spate sau față, dreapta. Introduceți accesoriul cu proeminențele în sus, niciodată direct pe arzător.

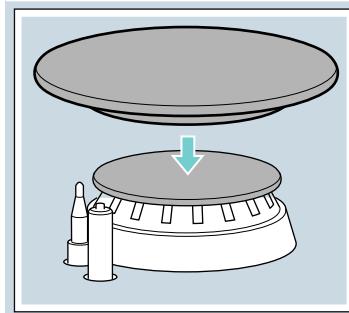

Capac Simmer

Capacul arzătorului este utilizat numai la prepararea cu putere minimă. Capacul Simmer poate fi montat pe capacul arzătorului economic.

Cod

| | |
|----------|--|
| HZ233540 | Suport suplimentar pentru wok: fontă (4-5 kW) |
| HZ233440 | Suport suplimentar pentru wok: fontă (mini-arzător pentru wok) |
| HZ241110 | Suport suplimentar pentru espressor moka |
| HZ298105 | Suport Simmer |
| HZ211310 | Capac Simmer |

Producătorul nu își asumă răspunderea dacă nu se utilizează sau se utilizează incorrect aceste accesorii.

Arzătoare cu gaz

Conecțarea manuală

- Apăsați butonul de control al arzătorului selectat și roțiți-l spre stânga, până la treapta de putere cea mai mare.
- Tineți un element de aprindere sau o flacără (brichetă, chibrit etc.) la arzător.

Aprindere automată

Dacă plita dvs. dispune de aprindere automată (bujii):

- Apăsați butonul de control al arzătorului selectat și roțiți-l spre stânga, până la treapta de putere cea mai mare.
În timp ce mențineți apăsat butonul de control, vor fi declanșate scânteie la toate arzătoarele. Arzătorul se aprinde.
- Dați drumul butonului de control.
- Roțiți butonul de control în poziția dorită.

În cazul în care nu se realizează aprinderea, deconectați arzătorul și repetați etapele descrise mai sus. De data aceasta mențineți butonul de control apăsat mai mult timp (până la 10 secunde).

Avertizare – Pericol de explozie!

Dacă arzătorul nu se aprinde după 15 secunde, deconectați butonul de control și deschideți ușa sau fereastra încăperii. Așteptați cel puțin un minut înainte să aprindeți din nou arzătorul.

Indicație: Acordați atenție unei curătenii desăvârșite. În cazul în care bujile sunt murdare, se poate produce o aprindere greșită. Curătați bujile regulat cu o perie mică, dar nu metalică. Aveți grijă ca bujile să nu fie supuse unor lovitură puternice.

Sistem de siguranță

Plita dvs. de gătit dispune de un sistem de siguranță (termocuplu) care împiedică trecerea gazului dacă arzătoarele se sting în mod accidental.

Pentru a garanta că acest dispozitiv este activ:

- Aprindeți arzătorul în mod normal.
- Fără a elibera comanda, mențineți-o apăsată ferm timp de 4 secunde după ce ați aprins flacără.

Stingerea unui arzător

Roțiți comanda corespunzătoare spre dreapta până la poziția 0.

Câteva secunde după stingerea arzătorului, se va produce un sunet (ca o lovitură). Nu este nicio anomalie, aceasta înseamnă că siguranța a încetat să mai funcționeze.

Indicații

În timpul funcționării arzătorului, este normal să se audă un șuierat ușor.

La primele utilizări, este normal să se degaje miroșuri. Aceasta nu presupune niciun risc și nicio funcționare defectuoasă. Miroșurile vor dispărea.

O flacără de culoare portocalie este normală. Se datorează prezenței prafului în aer, lichidelor vărsate, etc. În cazul unei stingeri accidentale a flăcărilor arzătorului, închideți comanda de acționare a arzătorului și nu încercați să îl reaprindeți timp de cel puțin 1 minut.

Tabele și recomandări

Recipiente adecvate



| Arzător | Diametrul minim al bazei vasului de gătit | Diametrul maxim al bazei vasului de gătit |
|--------------------|---|---|
| Arzător pentru wok | 22 cm | - cm |
| Arzător puternic | 20 cm | 26 cm |
| Arzător normal | 14 cm | 22 cm |
| Arzător economic | 12 cm | 16 cm |

Vasele nu trebuie să depășească marginea zonei de gătit.

Indicații de utilizare



Indicație: La folosirea anumitor tigai sau oale, poate apărea o ușoară deformare trecătoare a suprafeței din oțel. Acest lucru este normal și nu influențează funcționalitatea aparatului.

Următoarele recomandări vă ajută să economiști energie și să evitați deteriorări ale vaselor de gătit:

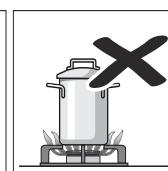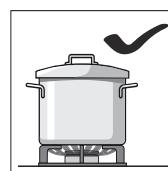



Utilizați recipiente de dimensiune potrivită cu fiecare arzător.



Nu utilizați recipiente mici pe arzătoare mari. Flacără nu trebuie să atingă lateralele recipientului.

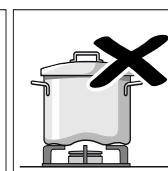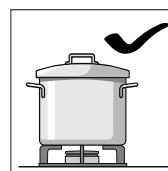

Nu utilizați recipiente deformate care se dovedesc instabile pe plita de gătit. Recipientele s-ar putea răsturna.


Utilizați numai recipiente cu baza plată și groasă. Nu gătiți fără capac sau cu acesta deplasat. Astfel se disipa o parte din energie.

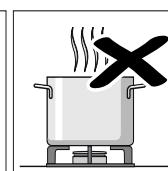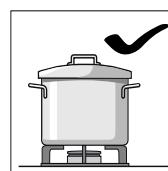

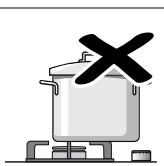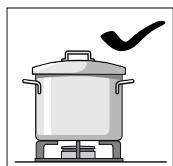


Așezați recipientul bine central pe arzător. În caz contrar s-ar putea răsturna.

Nu așezați recipiente mari pe arzătoarele apropiate de comenzi. Acestea s-ar putea deteriora din cauza excesului de temperatură.

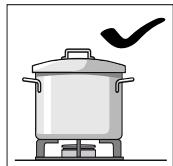

Așezați recipientele pe grătare, niciodată direct pe arzător.

Asigurați-vă că grătarele și capacele arzătoarelor sunt bine poziționate înainte de a le folosi.

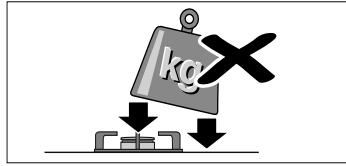

Manevrați recipientele cu grijă pe plita de gătit. Nu loviți plita de gătit și nu puneți pe aceasta greutăți excesive.

pletei.→ Pagina 2

Exemplu:

| Preparatul Arzător | Timp total în min. | Etapa 1 | Etapa 2 |
|-------------------------|--------------------------|---------|---------|
| Supe, supe cremă | | | |
| Supă de pește | | | |
| Arzător puternic | 12-17 | 8 7-9 | 1 5-8 |
| Arzător normal | 17-22 | 8 11-13 | 1 6-9 |
| Arzător pentru wok | 10-15 | 9 6-8 | 4 4-7 |

Acest exemplu prezintă prepararea unei supe de pește utilizând arzătorul puternic, arzătorul normal și arzător pentru wok.

Cu arzătorul puternic (opțiune recomandată), timpul total este între 12 și 17 minute.

- Etapa 1: fierbere. Setați treapta de preparare termică 8 pentru 7-9 minute.
- Etapa 2: continuarea preparării. Schimbați pe treapta de preparare termică 1 pentru 5-8 minute.

Informațiile sunt valabile, de asemenea, și pentru celealte arzătoare propuse.

| Preparatul Arzător | Timp total în min. | Etapa 1 | Etapa 2 |
|-----------------------------|--------------------------|---------|---------|
| Supe, supe cremă | | | |
| Supă de pește | | | |
| Arzător puternic | 12-17 | 8 7-9 | 1 5-8 |
| Arzător normal | 17-22 | 8 11-13 | 1 6-9 |
| Arzător pentru wok | 10-15 | 9 6-8 | 4 4-7 |
| Cremă de dovleac, ciorbă | | | |
| Arzător puternic | 30-35 | 9 10-12 | 5 20-23 |
| Arzător normal | 45-50 | 9 15-17 | 6 30-33 |
| Arzător pentru wok | 25-30 | 9 8-10 | 2 17-20 |
| Minestrone (supă de legume) | | | |
| Arzător puternic | 47-52 | 9 10-12 | 5 37-40 |
| Arzător normal | 57-62 | 9 10-12 | 6 47-50 |
| Mini-arzător pentru wok | 43-48 | 9 8-10 | 3 35-38 |
| Tăișei și orez | | | |
| Spaghetti | | | |
| Arzător puternic | 18-22 | 9 8-10 | 6 10-12 |
| Arzător normal | 20-24 | 9 10-12 | 7 10-12 |
| Arzător pentru wok | 18-22 | 9 8-10 | 6 10-12 |
| Orez | | | |
| Arzător puternic | 17-22 | 9 5-7 | 2 12-15 |

Tabel de preparare


Următorul tabel cuprinde treptele de preparare termică și timpii de preparare optimi pentru diverse preparate. Informațiile reprezintă valori de referință pentru patru porții.

Timpii de preparare și treptele de preparare termică depind de tipul, greutatea și calitatea alimentelor, de tipul de gaz utilizat, precum și de materialul vasului de gătit. Pentru prepararea acestor alimente se utilizează în principal vase de gătit din oțel inoxidabil.


Utilizați întotdeauna un vas de gătit suficient de mare, poziționat în centru pe arzător. Informațiile referitoare la diametrul vasului de gătit găsiți la → "Recipiente adecvate".

Informații despre tabele

Pregătirea fiecărui preparat implică una sau două etape. Fiecare etapă cuprinde informații despre:

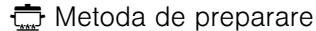

Metoda de preparare

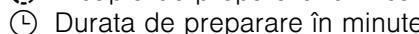


Treapta de preparare termică



Durata de preparare în minute

Metodele de preparare din tabel

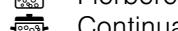

Fierbere




Continuarea preparării



Creșterea presiunii în oala sub presiune




Menținerea presiunii în oala sub presiune

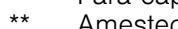

Sotare puternică



Sotare ușoară

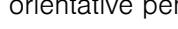

Topire, dizolvare

*

Fără capac

**

Amestecați constant

Indicație: Simbolurile nu apar pe aparat. Ele sunt orientative pentru diversele metode de preparare.

Apar informații cu privire la pregătirea preparatelor pe diverse arzătoare. Opțiunea recomandată este menționată pentru primul arzător. În prezentarea generală a modelului sunt descrise toate arzătoarele

| Preparatul Arzător | Timp total în min. | Etapa 1 | Etapa 2 |
|---------------------------|--------------------------|---------|---------|
| | | | |
| Pandispan (în bain-marie) | | | |
| Arzător puternic | 35-40 | | 9 35-40 |
| Arzător pentru wok | 40-45 | | 9 40-45 |
| Mini-arzător pentru wok | 35-40 | | 9 35-40 |

Sugestii pentru gătit

- Pentru pregătirea supelor cremă și a leguminoaselor, folosiți o oală sub presiune. Timpul de preparare va fi redus semnificativ. Dacă folosiți o oală sub presiune, respectați indicațiile producătorului. Adăugați toate ingredientele de la început.
- Când gătiți cartofi și orez, acoperiți întotdeauna vasul cu un capac. Timpul de preparare va fi astfel semnificativ mai mic. Apa trebuie să fie fiartă înainte de a găti paste, orez sau cartofi. Reglați apoi treapta de preparare termică pentru a continua procesul de preparare.
- Mai întâi încălziți uleiul în tigăile pentru preparare. Imediat după ce ați început prăjirea, mențineți temperatura constantă, prin adaptarea treptei de preparare termice, la nevoie. La prepararea mai multor porții, așteptați până la atingerea din nou a temperaturii de preparare. Întoarceți regulat alimentele.
- Atunci când preparați supe, creme, linte sau mazăre, introduceți toate ingredientele în același timp în vasul de gătit.

Curățarea și întreținerea

Curățare

Odată aparatul răcit, curătați cu un burete, apă și săpun.

După fiecare utilizare, curătați suprafața respectivelor elemente ale arzătorului atunci când acesta s-a răcit. Dacă se lasă resturi (alimente fierte, stropi de grăsimi, etc.), indiferent cât de puține ar fi, acestea vor forma o crustă și vor fi apoi mai dificil de îndepărtat. Este necesar ca orificiile și canelurile să fie curate pentru ca flacără să fie corectă.

Mișcarea unor recipiente poate lăsa resturi metalice pe grătare.

Curătați arzătoarele și grătarele cu apă cu săpun și frecăți-le cu o perie nemetalică.

Dacă grătarele dispun de piciorușe de cauciuc, aveți grijă atunci când le curătați. Piciorușele pot ieși iar grătarul poate zgâria plita de gătit.

Uscați complet arzătoarele și grătarele, întotdeauna. Prezența picăturilor de apă sau a zonelor umede la începutul gătitului poate deteriora emailul.

După curățarea și uscarea arzătoarelor, asigurați-vă astfel încât capacele să fie bine poziționate pe difuzor.

Atenție!

- Pentru curățarea aparatului, nu îndepărtați elementele de control. Umiditatea care se produce poate deteriora aparatul.
- Nu utilizați aparate de curățat cu aburi. Ar putea dăuna plitei de gătit.
- Dacă plita de gătit dispune de un panou de sticlă sau de aluminiu, nu utilizați un cuțit, racletă sau ceva similar pentru a curăta îmbinarea cu partea metalică.

Întreținere

Curătați imediat lichidele care se varsă. Astfel, se va evita ca resturile de mâncare să se lipească și se vor economisi eforturi nenecesare.

Datorită temperaturilor înalte pe care le suportă, arzătorul pentru wok și zonele din oțel inoxidabil (recipientul pentru grăsimi, zonele învecinate ale arzătoarelor, etc.) își pot schimba culoarea. Acest lucru este normal. După fiecare utilizare, curătați zonele respective cu un produs adecvat pentru oțel inoxidabil.

Se recomandă utilizarea regulată a produsului de curățare disponibil la Serviciul nostru tehnic cu codul 464524.

Atenție!

Agentul de curățare pentru inox nu trebuie să fie utilizat în zona din jurul comenzilor. Indicațiile (serigrafia) se pot șterge.

Nu lăsați lichide acide (zeamă de lămâie, oțet etc.) pe plita de gătit.

Ce-i de făcut în caz de defectiune?

În anumite cazuri, defectiunile care apar pot fi remediate ușor. Înainte de a chema unitatea de service abilitată, acordați atenție următoarelor indicații:

| Anomalie | Cauză posibilă | Soluție |
|--|---|---|
| Funcționarea electrică generală este avariată. | Siguranță fuzibilă defectă. Întrerupătorul automat sau un întrerupător diferențial s-a deconectat. | Controlați dacă siguranța fuzibilă din tabloul general de siguranțe fuzibile este avariată și schimbați-o. Verificați în tabloul general de comandă dacă s-a deconectat întrerupătorul automat sau un întrerupător diferențial. |
| Aprinderea automată nu funcționează. | Este posibil să existe reziduuri de alimente sau de produse de curățare între bujii și arzătoare. Arzătoarele sunt umede. Capacile arzătorului sunt poziționate greșit. | Spațiul dintre bujie și arzător trebuie să fie curat. Uscătați cu grijă capacele arzătorului. Verificați poziționarea corectă a capacelor. |
| Flacăra arzătorului nu este uniformă. | Pieselete arzătorului sunt poziționate greșit. Canelurile arzătorului sunt murdare. | Pozitionați în mod corect piesele pe arzătorul corespunzător. Curățați canelurile arzătorului. |
| Debitul de gaz nu pare normal sau nu ieșe gaz. | Debitul de gaz este închis de chei intermediare. Dacă gazul provine de la o butelie, verificați să nu fie goală. | Deschideți posibilele chei intermediare. Schimbați butelia. |
| Se simte miros de gaz în bucătărie. | Un robinet este deschis. Racord greșit la butelie. Posibilă scurgere de gaz. | Închideți robinetele. Verificați ca racordul să fie perfect. Închideți cheia generală de gaz, ventilați încăperea și anunțați imediat un tehnician autorizat pentru revizia și certificarea instalației. Nu utilizați aparatul până când nu vați asigurat că nu există nicio scurgere de gaz la instalație sau la aparat. |
| Arzătorul se stinge imediat ce comanda a fost eliberată. | Nu ați menținut comanda apăsată suficient timp. Canelurile arzătorului sunt murdare. | Odată aprins arzătorul, mențineți comanda apăsată câteva secunde mai mult. Curățați canelurile arzătorului. |

Serviciul pentru clienți

Dacă se solicită Serviciul nostru tehnic, trebuie indicat numărul produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului. Această informație figurează pe plăcuța cu caracteristici, situată în partea inferioară a plitei de gătit, și pe eticheta manualului de utilizare.

Comandă de reparație și consultanță în caz de defecțiune

Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

Aveți încredere în competența producătorului. Astfel noi ne asigurăm, că reparația se face de tehnicieni de service școlarizați, care sunt dotați cu piese de schimb originale pentru aparatul dvs.

Condiții de garanție

Dacă, în caz contrar așteptărilor noastre, aparatul va prezenta vreo daună sau nu va îndeplini exigențele de calitate prevăzute, vă rugăm să ne înștiințați cât mai urgent posibil. Pentru ca garanția să aibă valabilitate, aparatul nu va trebui manipulat, nici utilizat în mod inadecvat.

Condițiile de garanție aplicabile sunt cele stabilite de reprezentanța companiei noastre în țara unde s-a efectuat achiziția. Se pot solicita informații detaliate la punctele de vânzare. Este necesar să prezentați documentul doveditor al achiziției pentru a putea beneficia de garanție.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări.

Protecția mediului

Atunci când pe plăcuța de identificare a aparatului apare simbolul , acordați atenție următoarelor indicații.

Evacuarea ecologică

Evacuați ambalajul în mod ecologic.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Ambalajul aparatului dumneavoastră a fost fabricat din materiale strict necesare pentru a garanta o protecție eficientă în timpul transportului. Aceste materiale sunt complet reciclabile, reducând astfel impactul asupra mediului. Vă invităm să contribuviți de asemenea la conservarea mediului, respectând următoarele instrucțiuni:

- depozitați ambalajul în containerul de reciclare corespunzător,
- înainte de a arunca un aparat la care dorîți să renunțați, dezafectați-l. Informați-vă la administrația locală despre adresa centrului de colectare a materialelor reciclabile cel mai apropiat și predăți acolo aparatul dvs.,
- nu aruncați uleiul uzat la chiuvetă. Păstrați-l într-un recipient închis și predăți-l la un centru de colectare, sau, în lipsa acestuia, la un container de gunoi (va ajunge într-un loc de deversare supravegheată; probabil nu este cea mai bună soluție, însă evită contaminarea apei).

Оглавление

| | | |
|--|---|----|
|  | Применение по назначению | 36 |
|  | Важные правила техники безопасности..... | 37 |
|  | Знакомство с прибором..... | 38 |
| | Элементы управления и горелки | 38 |
| | Дополнительное оборудование..... | 39 |
|  | Газовые конфорки..... | 40 |
| | Ручное включение | 40 |
| | Автоматический поджиг..... | 40 |
| | Система газ-контроль | 40 |
| | Выключение конфорки | 40 |
| | Примечания | 40 |
|  | Таблицы и полезные советы..... | 40 |
| | Подходящая посуда | 40 |
| | Указания по использованию | 40 |
| | Таблица приготовления | 41 |
|  | Чистка и техническое обслуживание | 44 |
| | Очистка..... | 44 |
| | Уход..... | 44 |
|  | Что делать в случае неисправности? | 45 |
|  | Служба сервиса..... | 46 |
| | Условия гарантийного обслуживания | 46 |
|  | Охрана окружающей среды..... | 46 |
| | Правильная утилизация упаковки | 46 |

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте **www.siemens-home.bsh-group.com** и на сайте интернет-магазина **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**



Применение по назначению

Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Только после этого вы сможете правильно и безопасно пользоваться своим прибором. Сохраните руководство по эксплуатации и монтажу и, если прибор переходит к другому пользователю, передайте ему это руководство.

При невыполнении инструкций, содержащихся в данном руководстве, производитель освобождается от всякой ответственности.

Приведенные в данном руководстве рисунки являются ориентировочными.

Не снимайте защитную упаковку с электроприбора до момента проведения монтажа. Если вы заметили на приборе следы каких-либо повреждений, не подключайте его к сети. Свяжитесь с нашим сервисным центром.

Данный прибор относится к третьему классу защиты по стандарту EN 30-1-1 для газовых приборов: встроенное оборудование.

Перед тем, как установить новую варочную панель, позаботьтесь о том, чтобы установка проводилась в соответствии с руководством по монтажу.

Данный прибор нельзя устанавливать на яхтах и в автокемперах.

Данный прибор можно устанавливать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером или пультом управления.

Все операции по установке, подключению к электросети, наладке и адаптации к другому виду газа должны проводиться сертифицированным специалистом в соответствии со всеми действующими нормами и законодательством, а также с предписаниями местных газо- и электроснабжающих компаний. Особое

внимание следует уделить требованиям к вентиляции.

Данный прибор настроен для использования с газом, указанным в табличке с характеристиками. При необходимости перенастроить его для использования с другим типом газа ознакомьтесь с руководством по монтажу. Для адаптации прибора к другому типу газа рекомендуем связаться с нашим сервисным центром.

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Используйте прибор только для приготовления пищи, а не для обогрева помещения. Гарантия производителя действительна только в случае использования прибора по назначению.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

Не используйте защитные крышки для варочной панели и защитные ограждения для детей, за исключением рекомендованных производителем варочной панели. Это может привести к несчастному случаю, например, вследствие перегрева, возгорания или отслоения фрагментов материалов.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 15 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

⚠ Важные правила техники безопасности

⚠ Предупреждение – Существует опасность возгорания!

Скопление газа в закрытом помещении может привести к возгоранию. Следите, чтобы во время работы варочной панели не было сквозняков. Струя воздуха может задуть пламя на конфорках. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и правилами техники эксплуатации газовых конфорок.

⚠ Предупреждение – Существует опасность отравления!

Использование газового прибора повышает температуру, влажность и концентрацию продуктов сгорания в помещении, где он установлен. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию кухни, в особенности во время работы варочной панели: не загромождайте отверстия естественной вентиляции или установите устройство для механической вентиляции (вытяжку). При продолжительном или интенсивном использовании прибора может понадобиться дополнительное или более интенсивное проветривание: откройте окно или увеличьте мощность механической вытяжки.

⚠ Предупреждение – Существует опасность ожога!

- Конфорки и поверхность вокруг них сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленной поверхности. Не допускайте к плите детей младше 8 лет.
- Если баллон со сжиженным газом находится не в вертикальном положении, то сжиженный пропан-бутан может попасть в прибор. При этом из горелок может вырваться сильное пламя. Некоторые части прибора могут повредиться и со временем стать негерметичными из-за неконтролируемого выхода газа, что может привести к ожогам. Держите баллоны со сжиженным газом всегда в вертикальном положении.

⚠ Предупреждение – Существует опасность пожара!

- Конфорки очень сильно нагреваются. Никогда не кладите легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель. Не используйте варочную панель в качестве места складирования предметов.
- Нельзя хранить и использовать вблизи данного электроприбора или под ним едкие химические средства, газообразные вещества, легковоспламеняющиеся материалы и непищевые продукты.
- Перегретый жир и масло легко возгораются. Не оставляйте нагревающийся жир или масло без присмотра. Если возгорание произошло, не заливайте огонь водой. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, чтобы погасить огонь, и выключите конфорку.

⚠ Предупреждение – Существует опасность получения травм!

- Использование поврежденной посуды, посуды неподходящего размера, кастрюль и сковород, края которых выступают за границы варочной панели, а также неправильная установка посуды на конфорку могут стать причиной серьезных травм. Следуйте советам и рекомендациям по использованию посуды.
- В случае неисправности варочной панели перекройте подачу газа и электроэнергии к прибору. По вопросам ремонта свяжитесь с нашим сервисным центром.
- Нельзя вносить изменения во внутренние элементы прибора. Если это необходимо, свяжитесь с нашим сервисным центром.
- Если кнопка управления не поворачивается или держится слишком слабо, её нельзя использовать. Обратитесь в сервисную службу для ремонта или замены кнопки управления.

⚠ Предупреждение – Существует опасность поражения электротоком!


Нельзя пользоваться для очистки варочной панели пароочистителем.

Знакомство с прибором

В обзоре моделей Вы найдёте ваш прибор с информацией о мощностях горелки. → Страница 2

Элементы управления и горелки


На каждом регуляторе указана соответствующая горелка. С помощью регуляторов можно установить в соответствии с различными положениями требуемую мощность: от максимального до минимального значения. Никогда не пытайтесь перейти из положения 0 сразу в положение 1 или из положения 1 в положение 0.

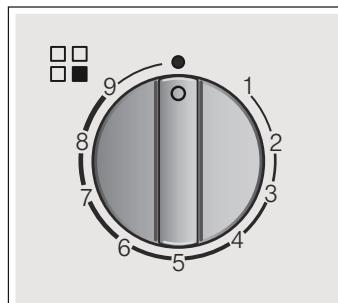


Индикаторы

| | |
|---|--|
| | Управляемая регулятором горелка |
| | Выключенная горелка |
| 9 | Максимальный уровень мощности и электрический поджиг |
| 1 | Минимальный уровень мощности |


Настройка внутреннего пламени и настройка внешнего пламени двойных горелок могут осуществляться независимо друг от друга. Возможные уровни мощности:

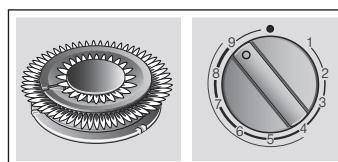


Максимальная мощность внутреннего и внешнего пламени.

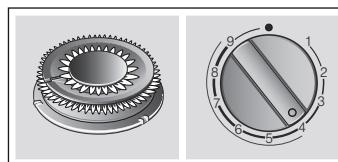

Минимальная мощность внешнего пламени, максимальная мощность внутреннего пламени.

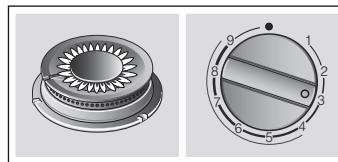


Максимальная мощность внутреннего пламени.

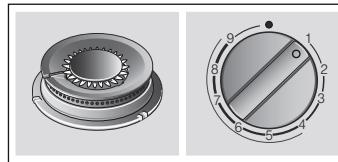

Минимальная мощность внутреннего пламени.

Чтобы варочная панель хорошо работала, следите за тем, чтобы решетки и все детали горелок были правильно установлены. Не меняйте местами крышки горелок.

Всегда осторожно снимайте решётки. При перемещении одной решётки можно сдвинуть и находящиеся рядом решётки.

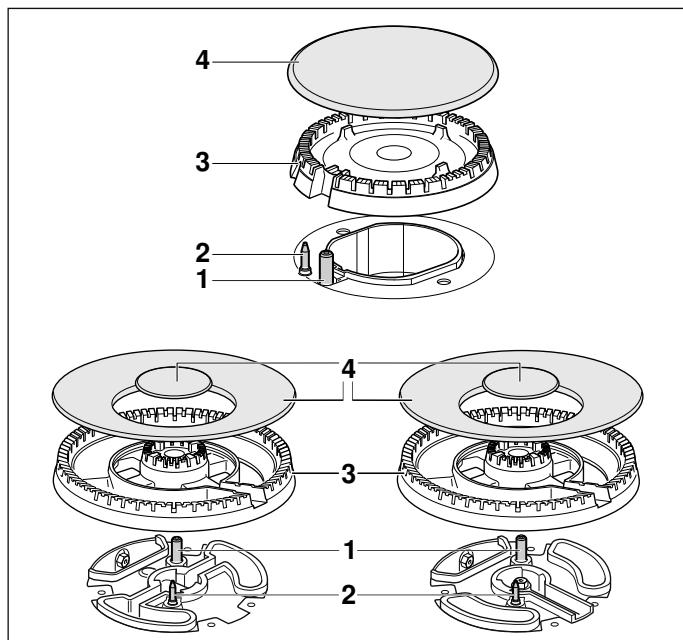

Элементы

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Свеча поджига |
| 2 | Термоэлемент |
| 3 | Корпус горелки |
| 4 | Крышка горелки |

Дополнительное оборудование

В зависимости от модели, в комплекте с варочной панелью может поставляться следующее дополнительное оборудование. Его можно также приобрести в нашем сервисном центре.




Дополнительная решётка Wok

Подходит только для использования на конфорках Wok. Используйте посуду с выпуклым дном.



Дополнительная решётка для кофеварки


Подходит только для использования на самой маленькой конфорке. Используйте посуду с диаметром дна менее 12 см.

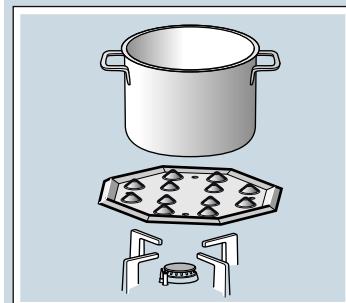

Панель для медленного кипения

Эта принадлежность подходит только для низкотемпературного приготовления. Она может использоваться на экономичной или стандартной конфорках. Если на вашей варочной панели предусмотрено наличие нескольких стандартных конфорок, рекомендуется установить панель для медленного кипения на задней или передней правой стандартной конфорке.

Кладите принадлежность выемками вверх на держатель, никогда не кладите её прямо на конфорку.

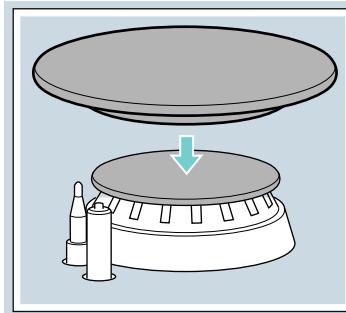

Крышка конфорки Simmer Cap

Крышка конфорки предназначена исключительно для приготовления пищи на медленном огне. Необходимо установить крышку конфорки Simmer Cap на крышку экономичной конфорки.

Артикул

| | |
|----------|---|
| HZ233540 | Дополнительная решётка Wok: чугун (4–5 кВт) |
| HZ233440 | Дополнительная решётка Wok: чугун (конфорка Mini-Wok) |
| HZ241110 | Дополнительная решётка для кофеварки |
| HZ298105 | Панель для медленного кипения |
| HZ211310 | Крышка конфорки Simmer Cap |

Производитель не несет ответственности за последствия неиспользования или неправильного использования этого дополнительного оборудования.

Газовые конфорки

Ручное включение

- Нажмите регулятор выбранной горелки и поверните его влево до максимального уровня мощности.
- Поднесите запальник или пламя (зажигалка, спичка и др.) к горелке.

Автоматический поджиг

Если для варочной панели предусмотрена функция автоматического поджига (свечи поджига):

- Нажмите регулятор выбранной горелки и поверните его влево до максимального уровня мощности. При нажатом регуляторе искровые разряды на всех горелках зажигаются. Горелка загорается.
- Отпустите регулятор.
- Поверните регулятор в нужное положение.

Если поджиг не осуществляется, выключите горелку и повторите описанные выше шаги. В этот раз удерживайте регулятор нажатым в течение более длительного времени (до 10 секунд).

Предупреждение – Опасность взрыва!

Если по истечении 15 секунд горелка не зажглась, выключите регулятор и откройте дверь или окно в помещении. Подождите минимум одну минуту, прежде чем заново зажечь горелку.

Указание: Соблюдайте максимальную чистоту. Если свечи поджига загрязнены, это может привести к неправильному поджигу. Очищайте свечи поджига регулярно небольшой неметаллической щёткой. Следите за тем, чтобы свечи поджига не подвергались сильным ударам.

Система газ-контроль

Ваша варочная панель оборудована системой газ-контроль (термопарой), которая препятствует утечке газа при случайном угасании пламени на горелках.

Для того, чтобы обеспечить включение этой системы:

- Зажгите конфорку как обычно.
- Не отпускайте ручку, а удержите ее в нажатом состоянии в течение 4 секунд после того, как зажжется пламя.

Выключение конфорки

Поверните соответствующую ручку вправо до отметки 0.

Через несколько секунд после выключения конфорки раздается сухой щелчок. Он не является признаком неисправности, а означает, что отключилась система газ-контроля.

Примечания

Во время работы конфорок может слышаться легкий свист, это нормально.

В первое время работы нового прибора могут выделяться специфические запахи. Они не представляют опасности для здоровья и не являются

признаком неисправности варочной панели. Со временем запахи исчезнут.

Пламя оранжевого цвета является нормальным. Такой цвет пламени может быть обусловлен имеющейся в воздухе пылью, пролившейся жидкостью и т. д.

Если пламя конфорки случайно погасло, поверните ручку этой конфорки в нулевое положение и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением.

Таблицы и полезные советы

Подходящая посуда


| Конфорка | Минимальный диаметр dna посуды | Максимальный диаметр dna посуды |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Конфорка Wok | 22 см | - см |
| Конфорка повышенной мощности | 20 см | 26 см |
| Стандартная конфорка | 14 см | 22 см |
| Экономичная конфорка | 12 см | 16 см |

Посуда не должна выступать за пределы варочной панели.

Указания по использованию

Указание: Использование некоторых сковородок или кастрюль может обусловить незначительную временную деформацию варочной панели из высококачественной стали. Это нормальное явление, не оказывающее отрицательного воздействия на функционирование прибора.


Следующие рекомендации помогут вам сэкономить электроэнергию и избежать повреждения посуды:

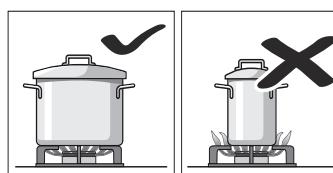


Используйте посуду, соответствующую размерам каждой конфорки.
Не пользуйтесь посудой маленького диаметра на больших конфорках.
Пламя не должно касаться стенок посуды.

Не используйте посуду с поврежденным и неровным дном, которая неустойчиво стоит на плите. Такая посуда может перевернуться.
Пользуйтесь только посудой с ровным толстым дном.

Не готовьте без крышки или с приоткрытой крышкой. Часть энергии при этом расходуется зря.

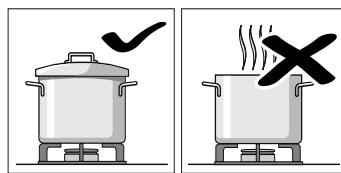

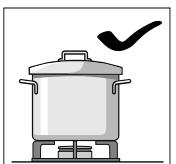

Ставьте посуду точно по центру конфорки. В противном случае она может перевернуться. Не устанавливайте большие кастрюли и сковороды на конфорки, расположенные около ручек управления.

Излишний перегрев может повредить ручки.

Устанавливайте посуду на решетки, никогда не ставьте ее прямо на горелку конфорки. Перед использованием конфорок убедитесь, что решетки и крышки горелок правильно установлены.

Будьте осторожны в обращении с посудой на варочной панели.

Не ударяйте по варочной панели и не кладите на нее слишком тяжелые вещи.

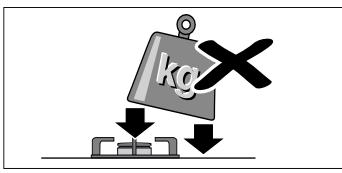


Таблица приготовления

В следующей таблице содержится информация об оптимальных ступенях нагрева конфорок и времени приготовления для различных блюд. Все данные являются ориентировочными и указаны в расчёте на четыре порции.

Время приготовления и ступень нагрева конфорки зависят от вида, веса и качества продуктов, вида используемого газа, а также от материала посуды. Для приготовления этих блюд преимущественно была использована посуда из нержавеющей стали.

Всегда используйте посуду соответствующего размера и устанавливайте её по центру конфорки. Информацию о диаметре дна посуды см.→ "Подходящая посуда"

Информация о приведённых в таблице данных

Приготовление любого блюда состоит из одного или двух этапов. Для каждого этапа указаны следующие данные:

- Способ приготовления
- Ступень нагрева конфорки
- Время приготовления, мин

Приведённые в таблице способы приготовления

- Доведение до кипения
- Дальнейшее приготовление
- Создание давления в сковородке
- Поддержание давления в сковородке
- Сильное обжаривание
- Щадящее обжаривание
- Растиливание
- * Без крышки
- ** Постоянное перемешивание

Указание: Символы не появляются на приборе. Они являются ориентировочными при использовании различных способов приготовления.

Данные для приготовления блюд появляются на различных конфорках. Использование первой указанной конфорки является рекомендуемой опцией. В обзоре моделей приведено описание всех конфорок варочной панели.→ *Страница 2*

Пример:

| Блюдо | Общее время приготовления, мин | Этап 1 | Этап 2 |
|----------------------------|--------------------------------|--------|--------------|
| Конфорка | | | |
| Супы, кремовые супы | | | |
| Рыбный суп | | | |
| К. повышенной мощности | 12-17 | 8 | 7-9 1 5-8 |
| Стандартная конфорка | 17-22 | 8 | 11-13 1 6-9 |
| Конфорка Wok | 10-15 | 9 | 6-8 4 4-7 |

На данном примере показано приготовление рыбного супа с помощью конфорки повышенной мощности, стандартной конфорки и конфорки Wok.

При использовании конфорки повышенной мощности (рекомендуемая опция) общее время приготовления составляет от 12 до 17 минут.

- Этап 1: доведение до кипения. Установите ступень нагрева 8 на 7-9 минут.
- Этап 2: дальнейшее приготовление. Используйте ступень нагрева 1 в течение 5-8 минут.

Данные действительны также для других рекомендованных конфорок.

| Блюдо | Общее время приготовления, мин | Этап 1 | Этап 2 |
|----------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| Горелка | | | |
| Супы, кремовые супы | | | |
| Рыбный суп | | | |
| К. повышенной мощности | 12-17 | 8 | 7-9 1 5-8 |
| Стандартная к. | 17-22 | 8 | 11-13 1 6-9 |
| Конфорка Wok | 10-15 | 9 | 6-8 4 4-7 |
| Тыквенный крем-суп, борщ | | | |
| К. повышенной мощности | 30-35 | 9 | 10-12 5 20-23 |
| Стандартная к. | 45-50 | 9 | 15-17 6 30-33 |
| Конфорка Wok | 25-30 | 9 | 8-10 2 17-20 |
| Минестроне (овощной суп) | | | |
| К. повышенной мощности | 47-52 | 9 | 10-12 5 37-40 |
| Стандартная к. | 57-62 | 9 | 10-12 6 47-50 |
| K. Mini-Wok | 43-48 | 9 | 8-10 3 35-38 |

- При приготовлении картофеля и риса всегда закрывайте посуду крышкой. Это позволяет значительно уменьшить время приготовления. Прежде чем вы загрузите макароны, рис или картофель, вода должна закипеть. Затем отрегулируйте ступень нагрева конфорки для продолжения варки.
- При жарке продуктов сначала разогрейте масло. В начале процесса жарки обеспечьте постоянную температуру, при необходимости изменив ступень нагрева. При приготовлении нескольких порций дождитесь, пока снова будет достигнута температура приготовления. Регулярно переворачивайте продукт.
- Если вы готовите супы, кремовые супы, чечевицу или нут, одновременно загрузите все ингредиенты в посуду.



Чистка и техническое обслуживание

Очистка

Когда варочная панель остывает, протрите ее с помощью губки, воды и мыла.

Каждый раз после использования протрите поверхность деталей горелки после того, как она остывает. Даже небольшие загрязнения (пригоревшие продукты, капли жира и т. п.) при повторном нагревании запекутся на поверхности, и потом их будет трудно удалить. Чтобы пламя горело ровно, необходимо содержать в чистоте все отверстия и прорези горелки.

От передвижения некоторых видов посуды на решетках могут оставаться металлические следы.

Горелки и решетки следует мыть водой с мылом с помощью неметаллической щетки.

Будьте осторожны при промывании решеток, на которых установлены резиновые прокладки. Прокладки могут слететь, и тогда решетка поцарапает варочную панель.

Всегда досуха протирайте детали горелок и решетки. Наличие на них капель воды или влажных участков в начале процесса нагревания может повредить эмаль.

После промывки и вытираания деталей горелок убедитесь в том, что крышки правильно установлены на рассекателях.

Внимание!

- Для очистки прибора не снимайте элементы управления. Проникшая в прибор влага может повредить прибор.
- Не используйте пароочистители. Это может повредить варочную панель.
- Если на варочной панели имеется стеклянная или алюминиевая поверхность, не пользуйтесь для очистки ее стыков с металлом ножами, скребками и другими подобными инструментами.

Уход

Если на варочную панель пролилась какая-то жидкость, сразу вытрите ее. Таким образом можно избежать прилипания остатков пищи и впоследствии сэкономить усилия по очистке панели.

Из-за высоких температур, которым подвергается горелка конфорки для сковороды вок и детали из нержавеющей стали (рабочая поверхность варочной панели, зона вокруг газовых конфорок и т. д.), их цвет может изменяться. Это нормально. После каждого использования протрите эти места моющим средством для очистки нержавеющей стали.

Рекомендуется регулярно использовать моющее средство, которое можно приобрести в нашем сервисном центре (артикул 464524).

Внимание!

Моющее средство для очистки нержавеющей стали нельзя использовать для мытья участка варочной панели вокруг ручек управления. Это может привести к стиранию символов, нанесенных с помощью трафаретной печати.

Сразу удаляйте с поверхности варочной панели попавшие на нее кислые жидкости (лимонный сок, уксус и т. п.).

Что делать в случае неисправности?

В некоторых случаях возникшие неисправности можно легко устранить. Прежде чем обращаться в сервисную службу, внимательно прочитайте следующие указания.

| Неполадка | Возможная причина | Решение |
|--|--|--|
| Общий сбой электросистемы. | Неисправный предохранитель. | Проверьте предохранитель на щитке предохранителей и замените его в случае неисправности. |
| | Сработал автоматический предохранитель или дифференциальный выключатель. | Проверьте, не сработал ли автоматический предохранитель или дифференциальный выключатель на электрощите. |
| Не работает автоматический поджиг. | Возможно, между свечами и горелками накопились остатки продуктов или моющих средств. | Пространство между свечой и горелкой должно содержаться в чистоте. |
| | Горелки мокрые. | Насухо вытрите крышки горелок. |
| | Плохо установлены крышки горелок. | Убедитесь, что крышки правильно установлены. |
| | Прибор незаземлен, неправильно заземлен или заземляющий провод неисправен. | Свяжитесь с квалифицированным электриком. |
| Пламя неравномерное. | Плохо установлены детали горелок. | Правильно установите крышки на соответствующие горелки. |
| | Отверстия горелки загрязнены. | Очистите отверстия горелки. |
| Газ не выходит или выходит неравномерно. | Подача газа перекрыта промежуточными вентилями. | Откройте промежуточные вентили, если они имеются. |
| | Если газ подается из баллона, проверьте, не пуст ли он. | Смените газовый баллон. |
| В кухне пахнет газом. | Открыт кран какой-то конфорки. | Закройте краны конфорок. |
| | Плохо подсоединен газовый баллон. | Проверьте, герметично ли подсоединен баллон. |
| | Возможно, происходит утечка газа. | Перекройте главный газовый вентиль, проветрите помещение и срочно свяжитесь с квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение проверки и сертификацию систем газоснабжения. Не используйте прибор, пока не будет проведена проверка наличия утечки газа из системы газоснабжения или самого прибора. |
| Сразу после отпускания ручки пламя на конфорке гаснет. | Ручка не была удержанна в нажатом состоянии в течение нужного времени. | После зажигания пламени удержите ручку в нажатом состоянии в течение еще нескольких секунд. |
| | Отверстия горелки загрязнены. | Очистите отверстия горелки. |

Служба сервиса

При обращении в сервисный центр необходимо сообщить код прибора (E-Nr.) и его заводской номер (FD). Эта информация находится в табличке с характеристиками, расположенной в нижней части варочной панели, и на этикетке в руководстве по эксплуатации.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

Условия гарантийного обслуживания

Если, вопреки нашим ожиданиям, данный электроприбор поврежден или не отвечает предъявляемым к нему требованиям качества, просим сообщить нам об этом как можно скорее. Гарантия на данный прибор действительна только в случае, если в приборе не производилось никаких изменений и он не использовался ненадлежащим образом.

Условия гарантийного обслуживания данного прибора определяются представительством нашей компании в стране, где была произведена покупка. Более подробную информацию вы можете получить в магазинах. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо предъявить торговый чек.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

Охрана окружающей среды

Если на типовой табличке прибора имеется символ , соблюдайте следующие указания.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Упаковка данного прибора произведена из минимального количества материалов, необходимого для обеспечения надежной защиты во время транспортировки. Все эти материалы могут быть повторно переработаны, что сокращает их негативное влияние на окружающую среду. Вы можете внести свой вклад в охрану природы, если последуете следующим советам:

- выбросите упаковку в соответствующий контейнер для материалов, подлежащих утилизации;
- прежде, чем выбросить ненужный прибор, сделайте его явно непригодным для использования; узнайте в местной администрации, где находится приемный пункт по сбору вторичного сырья, и отвезите туда свой прибор;
- не выливайте использованное растительное масло в раковину; вылейте его в закрывающуюся емкость и отнесите в приемный пункт, а если рядом с вашим домом такого пункта нет, положите емкость с маслом в мусорный контейнер (оттуда оно попадет на контролируемую свалку; возможно, это не лучший вариант, но таким образом можно избежать загрязнения воды).

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Gyártó a BSH Hausgeräte GmbH, a Siemens AG védjegyhasználati engedélye alapján
Wyproducedo przez BSH Hausgeräte GmbH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG
Produs de BSH Hausgeräte GmbH sub licenčia Siemens AG
Изготовлено ООО «БСХ Бытовые Приборы» под товарным знаком компании Сименс АГ



9001124159
970330(E)